


# Betriebsanleitung für Bandbunker BB-TB60 Operating Instructions for belt bunker BB-TB60



**Original Betriebsanleitung** 

Copyright by SIM Automation GmbH

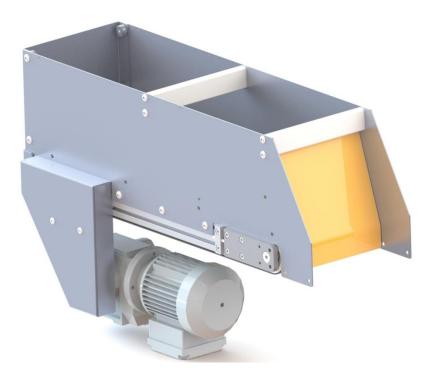

# EG-EINBAUERKLÄRUNG nach Anhang II EG-RICHTLINIE 2006/42/EG

Der Hersteller SIM Automation GmbH Liesebühl 20

D-37308 Heilbad Heiligenstadt

erklärt hiermit, dass die nachstehend beschriebene unvollständige Maschine,

Maschinentyp: Bandbunker BB-TB60

zum Einbau in eine Maschine, bzw. zum Zusammenbau mit anderen unvollständigen Maschinen zu einer Maschine bestimmt ist und dass deren Inbetriebnahme solange untersagt ist, bis festgestellt wurde, dass die Maschine in die o.g. eingebaut werden soll, den Bestimmungen der EG-RICHTLINIE 2006/42/EG vom 17.Mai 2006 entspricht. Bei Änderungen, die nicht schriftlich mit dem Hersteller abgestimmt werden, verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Angewendete harmonisierte Normen:

DIN EN ISO 12100:2011-3 Sicherheit von Maschinen;

Allgemeine Gestaltungsleitsätze

DIN EN 60204-1:2007-6 Sicherheit von Maschinen;

Elektrische Ausrüstung von Maschinen Teil 1

Die speziellen technischen Unterlagen dieser unvollständigen Maschine wurden gemäß Anhang VII Teil B (EG-RICHTLINIE 2006/42/EG) erstellt.

Diese werden auf begründetes Verlangen einzelstaatlichen Stellen als Kopie in Papierform übermittelt.

Heilbad Heiligenstadt, 08.01.2019

6. Dice

Dr. Winfried Büdenbender - Geschäftsführer

Block, Mario – Leiter Entwicklung bevollmächtigt, die technischen Unterlagen zusammenzustellen

Telefon: +49 (0) 3606 / 690-0

Telefax: +49 (0) 3606 / 690-370

E-Mail: info@sim-automation.de Internet: www.sim-automation.de



	Seite / Page
<b>Betriebsanleitung</b> für Bandbunker BB-TB60	6 - 36
Instruction manual for Belt bunker BB-TB60	37 - 67



# Inhaltsverzeichnis

1.	Sicherheitshinweise	8		
1.1.	Allgemeines, Symbole und Hinweise			
1.2.	Grundlegende Sicherheitshinweise	8		
1.3.	Sicherheitshinweise zur bestimmungsgemäßen Verwendung	9		
1.4.	Sorgfaltspflicht des Betreibers	9		
1.5.	Personalauswahl und Qualifikation, grundsätzliche Pflichten	10		
1.6.	Sicherheitshinweise zu bestimmten Betriebsphasen	10		
1.6.1.	Inbetriebnahme	10		
1.6.2.	Normalbetrieb	11		
1.6.3.	Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten	11		
2.	Gerätebeschreibung – Produktbeschreibung	12		
2.1.	Bestimmungsgemäße Verwendung	12		
2.2.	Warnhinweise in Bezug auf Fehlanwendungen	12		
2.3.	Funktionsbeschreibung	13		
2.4.	Prinzipieller Aufbau	13		
2.5.	Technische Daten	14		
2.5.1.	Übersicht: Bandbunker BB-TB60 (Standard)	14		
2.5.2.	Technische Parameter	16		
2.5.3.	Bestellhinweise – Bestellschlüssel	16		
2.5.4.	Gurte: Eigenschaften – Zulassungen	17		
3.	Inbetriebnahme	18		
3.1.	Einschalten des Bandbunkers	18		
3.2.	Bedienung während des Betriebes	18		
3.3.	Ausschalten des Bandbunkers	18		
4.	Funktionsablauf (klassischer Einsatzfall)	19		
5.	Hilfe bei Störungen und Fehlerbeseitigung	20		
5.1.	Fehlerursachen – Fehlerbeseitigung	20		
5.2.	Gurtwechsel – Gurt spannen	21		
6.	Wartung und Instandhaltung, Reinigung	22		
7.	Hinweise für den Transport	24		
7.1.	Transport	24		
7.2.	Lagerung	24		
8.	Hinweise für Aufstellung und Justage	25		
8.1.	Bandbunker entgegen nehmen / auspacken	25		



8.2.	Montage, Aufstellung und Justage		
8.3.	Elektroinstallation	26	
8.3.1.	Anschlussbelegung Bandbunker BBTB	26	
8.3.2.	Funktionsbeschreibung BSN-3/3Ph	28	
8.3.3.	Netzanschluss Steuerplatine BSN-3/3Ph	29	
9.	Außerbetriebnahme, Entsorgung	30	
10.	Zubehör Bandbunker BB-TB60 (Standard)	31	
10.1.	Füllstandskontrolle optisch mit Einweglichtschranke	31	
10.2.	Füllstandskontrolle mit Ultraschalltaster	31	
10.3.	Niveausteuerung BSN	32	
10.4.	Dosierblech	33	
10.5.	Klappdeckel	33	
10.6.	Klappbare Rückwand	34	
10.7.	Bunkerrutsche	35	
10.8.	Bunkerschacht	35	
10.9.	Dreieckleisten	36	
10.10.	Haltewinkel	36	
11.	Ersatzteile – Verschleißteile	37	
11.1.	Bestellhinweise	37	



#### 1. Sicherheitshinweise

## 1.1. Allgemeines, Symbole und Hinweise

In der folgenden Betriebsanleitung werden konkrete Sicherheitshinweise gegeben, um die nicht zu vermeidenden Restrisiken beim Betrieb des Bandbunkers darzustellen.

Die in der Betriebsanleitung verwendeten Symbole sollen auf die Sicherheitshinweise aufmerksam machen!



### Gefahr für Gesundheit und Leben

Dieses Symbol weist darauf hin, dass vor allem Gefahren für Leben und Gesundheit von Personen bestehen. Diese Hinweise müssen unbedingt beachtet werden!



## Gefahr für Gesundheit und Leben durch elektrische Spannung

Dieses Symbol weist darauf hin, dass vor allem Gefahren für Leben und Gesundheit von Personen auf Grund elektrischer Spannungen besteht. Diese Hinweise müssen unbedingt beachtet werden!



## Achtung: Gefahr für Maschine und Umwelt

Dieses Symbol weist darauf hin, dass vor allem mit Gefahren für Maschine, Material und Umwelt zu rechnen ist.

Das jeweils verwendete Symbol kann den Text des Sicherheitshinweises nicht ersetzen.

Der Text ist daher immer vollständig zu lesen! Die Grundvorrausetzung für den Umgang mit dem Bandbunker ist die Kenntnis der Betriebsanleitung und der enthaltenen Warn- und Sicherheitshinweise.

## 1.2. Grundlegende Sicherheitshinweise

Der Bandbunker ist nach dem Stand der Technik, den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln und arbeitsmedizinischen Vorschriften gebaut. Bei unsachgemäßer Verwendung können jedoch Gefahren für Leib und Leben des Benutzers oder Dritter bzw. Beeinträchtigungen am Bandbunker oder an anderen Sachwerten entstehen. Die Betriebsanleitung enthält die wichtigsten Sicherheitshinweise um den Bandbunker sicherheitsgerecht zu verwenden.



Die Betriebsanleitung ist ständig am Einsatzort des Bandbunkers aufzubewahren, so dass sie für den Bediener griffbereit bzw. einsehbar ist. Jeder Bediener ist verpflichtet, die Betriebsanleitung zu lesen, bevor er mit der Tätigkeit am Bandbunker beginnt.

Besonders ist darauf zu achten, dass das Personal, welches nur selten am Bandbunker arbeitet, um beispielsweise Wartungs- bzw. Instandhaltungsarbeiten durchzuführen, Kenntnis von der Betriebsanleitung hat. Ergänzend zur Betriebsanleitung sind die allgemeingültigen, sowie die örtlichen Regelungen zur Unfallverhütung, das Arbeitsschutzgesetz, die Betriebssicherheitsverordnung und die Verordnungen zum Umweltschutz bereitzustellen und zu beachten!





Alle Sicherheitshinweis-Schilder und Bedienhinweis-Schilder am Bandbunker sind immer in einem gut lesbaren Zustand zu halten.

Beschädigte oder unlesbar gewordene Schilder sind umgehend zu erneuern.

## 1.3. Sicherheitshinweise zur bestimmungsgemäßen Verwendung



Der Bandbunker ist nur in technisch einwandfreiem Zustand, sicherheits- und gefahrenbewusst, bestimmungsgemäß, unter Beachtung der Technischen Dokumentation, insbesondere der Betriebsanleitung (Kap. Bestimmungsgemäße Verwendung) zu benutzen!

Weiterhin sind die allgemein und territorial gültige Bestimmungen (z.B. Gesetze, Verordnungen, Richtlinien, Normen, Unfallverhütungsvorschriften, Brandschutzvorschriften, Arbeitssicherheitsvorschriften, Betriebsanweisungen, usw.) zu beachten!

Jeder andere oder darüber hinausgehende Gebrauch gilt als nicht bestimmungsgemäß und ist somit verboten. Für daraus resultierende Gefahren für Leib und Leben von Personen sowie Schäden am Bandbunker oder anderer Vermögenswerte haftet der Hersteller/Lieferant nicht. Das Risiko hierfür trägt allein der Betreiber. Außerdem erlischt die Herstellergarantie für den Bandbunker!



#### Der Bandbunker darf nicht betrieben werden:

- in feuchter oder nasser Umgebung
- bei Temperaturen unter 5°C und über 45°C
- in explosiver oder leicht entflammbarer Umgebung

## 1.4. Sorgfaltspflicht des Betreibers

Der Betreiber muss sicherstellen, dass die Betriebsanleitung stets in einem leserlichen Zustand, vollständig und griffbereit an Einsatzort des Bandbunkers aufbewahrt wird.



Der Betreiber ist verpflichtet, alle Personen, die am oder mit dem Bandbunker arbeiten, mit den grundlegenden Vorschriften bezüglich Arbeitssicherheit, Unfallverhütung, sowie Umweltschutz regelmäßig vertraut zu machen. Weiterhin muss der Betreiber sicherstellen, dass diese Personen mit der Betriebsanleitung und insbesondere mit den darin befindlichen Warn- und Sicherheitshinweisen vertraut sind.



Der Betreiber muss insbesondere sicherstellen, dass der Bandbunker nur in einwandfreiem, funktionstüchtigem Zustand betrieben wird und erforderliche persönliche Schutzausrüstungen für das Bedienungs-, Wartungs- und Reparaturpersonal zur Verfügung stehen und benutzt werden. Ergänzend zur Betriebsanleitung sind allgemeingültige, gesetzliche und sonstige verbindliche Regelungen zur Unfallverhütung und Arbeitssicherheit anzuweisen und zu beachten!

Das Liegenlassen von Gegenständen aller Art im Bandbunker ist untersagt!



## 1.5. Personalauswahl und Qualifikation, grundsätzliche Pflichten



Es darf nur geschultes oder unterwiesenes und zuverlässiges Personal eingesetzt werden! Die Zuständigkeiten des Personals für Transport, Inbetriebnahme, Betrieb, Wartung, Instandhaltung, Außerbetriebnahme und Entsorgung sind klar festzulegen. Es ist sicherzustellen, dass nur dazu beauftragtes Personal am Bandbunker tätig wird!

Als qualifizierte Personen gelten:

- Maschinenplaner und Konstrukteure, die die notwendigen Fähigkeiten zur Bedienung des Bandbunkers besitzen.
- Bedienungspersonal, das mit dem Inhalt dieser Betriebsanleitung vertraut ist, am Bandbunker eingearbeitet worden ist und die notwendigen Fähigkeiten zur Bedienung des Bandbunkers besitzt.
- Inbetriebnahme- und Servicepersonal, das am Bandbunker ausgebildet, befugt und fähig ist, solche Geräte nach den gültigen Sicherheitsmaßstäben in Betrieb zu nehmen und instand zu halten.

Alle Personen, die Tätigkeiten am Bandbunker ausführen, müssen die Betriebsanleitung lesen und durch ihre Unterschrift bestätigen, dass sie die Betriebsanleitung verstanden haben. Anzulernendes Bedienungspersonal darf zunächst nur unter Aufsicht einer erfahrenen Person am Bandbunker arbeiten! Die abgeschlossene und erfolgreiche Einweisung sollte schriftlich bestätigt werden. Das gesetzlich zulässige Mindestalter des Personals ist zu beachten!



Arbeiten an elektrischen Ausrüstungen des Bandbunkers dürfen nur von Elektrofachkräften oder von unterwiesenen Personen unter Leitung und Aufsicht einer Elektrofachkraft, gemäß den elektrotechnischen Regeln vorgenommen werden! Alle Steuerungs- und Sicherheitseinrichtungen dürfen grundsätzlich nur von eingewiesenen Personen betätigt werden.

Das Personal darf keine offenen langen Haare, lose Kleidung oder Schmuck einschließlich Ringe tragen. Es besteht Verletzungsgefahr z.B. durch hängen bleiben!

#### 1.6. Sicherheitshinweise zu bestimmten Betriebsphasen

#### 1.6.1. Inbetriebnahme



Die Inbetriebnahme des Bandbunkers darf nur von qualifizierten Personen unter Beachtung der Sicherheitshinweise durchgeführt werden.

Der Bediener hat sich ausreichend vertraut zu machen mit:

- der Betriebsanleitung und den darin befindlichen Warn- und Sicherheitshinweisen,
- den Bedien- und Steuerelementen des Bandbunkers,
- der Arbeitsweise des Bandbunkers,
- dem unmittelbaren Umfeld des Bandbunkers,
- den Maßnahmen für einen Notfall.



#### 1.6.2. Normalbetrieb



Der Bandbunker darf nur in technisch einwandfreiem Zustand, bestimmungsgemäß, sicherheits- und gefahrenbewusst, unter Beachtung der Technischen Dokumentation, insbesondere die Betriebsanleitung betrieben werden.

Jede sicherheitsbedenkliche Arbeitsweise ist zu unterlassen!

Vor dem Einschalten des Bandbunkers ist sicher zu stellen, dass keine Person, durch die Inbetriebnahme gefährdet werden kann!

Alle Gegenstände und sonstige Materialien, die nicht für den Betrieb des Bandbunkers benötigt werden, sind aus dem Arbeitsbereich zu entfernen.

Bei sicherheitsrelevanten Änderungen des Bandbunkers oder seines Betriebsverhaltens, ist dieser sofort still zu setzen, zu sichern und die Störung der zuständigen Stelle/Person zu melden! Abweichungen vom Normalbetrieb (z.B. höhere Leistungsaufnahme, Temperaturen oder Schwingungen, ungewöhnliche Geräusche und Gerüche) lassen erkennen, dass die Funktion beeinträchtigt ist.

Im Zweifelsfall ist der Bandbunker sofort außer Betrieb zu nehmen!

#### 1.6.3. Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten

Um Fehlern in der Produktion vorzubeugen, ist es notwendig in den vorgeschriebenen Intervallen die Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten von autorisiertem Personal durchführen zu lassen.



Bei allen Arbeiten die im Zusammenhang mit Wartungs- und Instandsetzungstätigkeiten, sowie dem Rüsten stehen, sind die Regeln und Anweisungen der Unfallverhütungsvorschrift zu beachten. Durch bewegte Maschinenteile besteht die Gefahr, dass sich Personen verletzen können.

Das Bedienpersonal ist vor Beginn der Wartungs- oder Instandsetzungsarbeiten zu informieren. Gegebenenfalls ist der Arbeitsbereich weiträumig abzusichern.

Bei vollständigem Abschalten der Zuführung/Maschine ist darauf zu achten, dass ein unerwartetes und ungewolltes Einschalten wirkungsvoll verhindert wird. Die notwendigen Steuereinrichtungen sind entsprechend zu sichern.



Wird der Bandbunker im Zuge der Wartungs- und Instandsetzung demontiert, ist die Stromzufuhr zur Maschine zu trennen.

Es muss sichergestellt werden, dass eine Herstellung der Stromzufuhr, die nicht im Rahmen der Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten notwendig ist, nicht erfolgen kann.

Bei der Demontage großer Bandbunker oder Baugruppen, ist es erforderlich, diese an geeigneten Hebezeugen zu befestigen und zu sichern. Es sind nur technisch einwandfreie und geeignete Hebezeuge zu verwenden. Der Aufenthalt und die Arbeit unter schwebenden Lasten sind verboten! Mit dem Anschlagen von Lasten und Einweisen von Kranfahrern dürfen nur erfahrene Personen beauftragt werden. Der Einweiser muss sich immer in Sichtweite des Bedieners aufhalten oder mit ihm in Sprechkontakt stehen.



Als Ersatz- und Verschleißteile sind nur Originalteile zugelassen, denn nur diese erfüllen alle technischen Ansprüche des Herstellers.

Durch eigenmächtig durchgeführte Veränderungen des Bandbunkers, verlieren Sicherheitskonzept und Einbauerklärung ihre Gültigkeit.

Bei der Reinigung des Bandbunkers dürfen nur fusselfreie Putztücher und keine aggressiven Reinigungsmittel verwendet werden.

## 2. Gerätebeschreibung – Produktbeschreibung

## 2.1. Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Bandbunker dient ausschließlich zum Bevorraten von Massenkleinteilen und dosiertem Befüllen nachgeschalteter Zuführungen/Maschinen.

Der Bandbunker ist so konstruiert und gebaut worden, dass er nur im Zusammenhang mit der entsprechenden Zuführung/Maschine funktionsrichtig und sicherheitsgemäß eingesetzt werden kann.

Eine andere, bzw. sachwidrige Verwendung ist unzulässig! Dabei sind die technische Dokumentation, insbesondere die Betriebsanleitung und die sicherheitstechnischen Maßnahmen zu beachten. Weiterhin sind die allgemein und territorial gültigen Bestimmungen (z.B. Gesetze, Verordnungen, Richtlinien, DIN-Normen, Unfallverhütungsvorschriften, Brandschutzvorschriften, Betriebsbestimmungen usw.) zu beachten.

Wird die Betriebsanleitung beim Einsatz des Bandbunkers nicht beachtet, erlischt der Garantieanspruch. Für Schäden, die durch Nichtbeachtung der oben genannten Punkte entstehen, können keine Schadensersatzansprüche geltend gemacht werden! Es haftet allein der Betreiber des Bandbunkers.

## 2.2. Warnhinweise in Bezug auf Fehlanwendungen

Versehentlich können Falsch- oder Fremdteile in den Bandbunker gefüllt werden. Wenn diese Fehlbefüllung erfolgt ist, muss der Bandbunker ausgeschaltet und alle Falsch- oder Fremdteile per Hand entfernt werden!



## 2.3. Funktionsbeschreibung

Die Basis des Bandbunkers ist ein Transportband, welches darauf befindliche Teile aus dem Bunker fördert. Der Antrieb des Transportgurtes erfolgt über einen Schneckengetriebemotor.

Zur Realisierung eines definierten Füllvolumens ist dem Transportband eine Bunkerwanne aufgesetzt.

## 2.4. Prinzipieller Aufbau

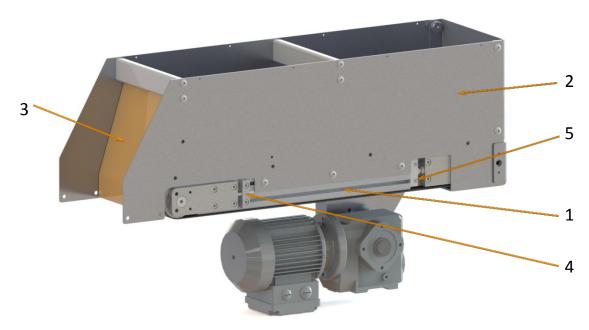


Bild 1: Aufbau Bandbunker BB-TB60

- 1. Transportband TB60
- 2. Bunkerwanne
- 3. Auslaufvorhang
- 4. Einstellschraube Gurtspannung
- 5. Einstellschraube Gurtausrichtung

Bunkerwanne: Edelstahl

Gurt: G6: schwarz, ohne FDA-Zulassung (Standard)

G3: grün, mit FDA-Zulassung
G7: blau, mit FDA-Zulassung
G8: weiß, mit FDA-Zulassung
G9: schwarz, ohne FDA-Zulassung

Antriebe:

		Univ	ersal		sführung nasig	USA Ausführung 1 phasig
		Dreieck	Stern	Dreieck	Stern	
Versorgungsspannung [V]	50Hz	220-240	380-415	-	-	-
	60Hz	240-266	415-460	277	480	115
Motorleistung [kW]		0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Coschwindigkeit [m/min]	50Hz	1,1	1,1	-	-	-
Geschwindigkeit [m/min]	60Hz	1,4	1,4	1,1	1,4	2,2



## 2.5. Technische Daten

# 2.5.1. Übersicht: Bandbunker BB-TB60 (Standard)

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Antrieb	Zeichnung
1311368	BB-20-TB60-G6		2-00649-2110
1310795	BB-20-TB60-G3		2-00649-2120
1310797	BB-20-TB60-G7	Universal	2-00649-2130
1310801	BB-20-TB60-G8		2-00649-2140
1310805	BB-20-TB60-G9		2-00649-2150
1310808	BB-20-TB60-G6		2-00649-2210
1310810	BB-20-TB60-G3	USA-	2-00649-2220
1310813	BB-20-TB60-G7	Ausführung	2-00649-2230
1310816	0816 BB-20-TB60-G8		2-00649-2240
1310819	BB-20-TB60-G9		2-00649-2250
1310822	BB-20-TB60-G6		2-00649-2310
1310826	BB-20-TB60-G3	USA-	2-00649-2320
1310829	BB-20-TB60-G7	Ausführung	2-00649-2330
1310831	BB-20-TB60-G8	1-phasig	2-00649-2340
1310834	BB-20-TB60-G9		2-00649-2350

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Antrieb	Zeichnung
1311369	BB-50-TB60-G6		2-00650-2110
1310943	BB-50-TB60-G3		2-00650-2120
1310948	BB-50-TB60-G7	Universal	2-00650-2130
1310950	BB-50-TB60-G8		2-00650-2140
1310955	BB-50-TB60-G9		2-00650-2150
1310958	BB-50-TB60-G6		2-00650-2210
1310961	BB-50-TB60-G3	USA-	2-00650-2220
1310964	BB-50-TB60-G7	Ausführung	2-00650-2230
1311037	BB-50-TB60-G8		2-00650-2240
1311038	BB-50-TB60-G9		2-00650-2250
1311041	BB-50-TB60-G6		2-00650-2310
1311043	BB-50-TB60-G3	USA-	2-00650-2320
1311046	BB-50-TB60-G7	Ausführung	2-00650-2330
1311048	BB-50-TB60-G8	1-phasig	2-00650-2340
1311049	BB-50-TB60-G9		2-00650-2350



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Antrieb	Zeichnung
1311370	BB-75-TB60-G6		2-00651-2110
1311172	BB-75-TB60-G3		2-00651-2120
1311173	BB-75-TB60-G7	Universal	2-00651-2130
1311174	BB-75-TB60-G8		2-00651-2140
1311175	BB-75-TB60-G9		2-00651-2150
1311176	BB-75-TB60-G6		2-00651-2210
1311177	BB-75-TB60-G3	USA-	2-00651-2220
1311180	BB-75-TB60-G7	Ausführung	2-00651-2230
1311181	BB-75-TB60-G8	3-phasig	2-00651-2240
1311182	BB-75-TB60-G9		2-00651-2250
1311183	BB-75-TB60-G6		2-00651-2310
1311184	BB-75-TB60-G3	USA-	2-00651-2320
1311185	BB-75-TB60-G7	Ausführung	2-00651-2330
1311186	BB-75-TB60-G8	1-phasig	2-00651-2340
1311187	BB-75-TB60-G9		2-00651-2350

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Antrieb	Zeichnung
1311371	BB-100-TB60-G6		2-00652-2110
1311234	BB-100-TB60-G3		2-00652-2120
1311237	BB-100-TB60-G7	Universal	2-00652-2130
1311238	BB-100-TB60-G8		2-00652-2140
1311240	BB-100-TB60-G9		2-00652-2150
1311242	BB-100-TB60-G6		2-00652-2210
1311244	BB-100-TB60-G3	USA-	2-00652-2220
1311245	BB-100-TB60-G7	Ausführung	2-00652-2230
1311246	BB-100-TB60-G8	3-phasig	2-00652-2240
1311247	BB-100-TB60-G9		2-00652-2250
1311248	BB-100-TB60-G6		2-00652-2310
1311249	BB-100-TB60-G3	USA-	2-00652-2320
1311250	BB-100-TB60-G7	Ausführung	2-00652-2330
1311251	BB-100-TB60-G8	1-phasig	2-00652-2340
1311252	BB-100-TB60-G9		2-00652-2350



#### 2.5.2. Technische Parameter


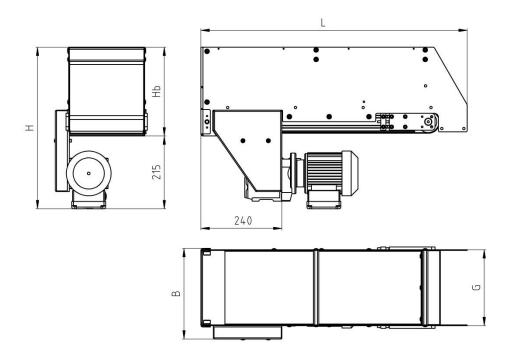


Bild 2: Abmessungen Bandbunker BB-TB60

Bandbunker	Füllvolumen	Füllgewicht	Länge	Breite	Höhe	Höhe	Gerüst-
						Bunkerwanne	breite
	[Liter]	[kg]	L [mm]	B [mm]	H [mm]	Hb [mm]	G [mm]
BB-20-TB60	20	90	785	270	475	260	220
BB-50-TB60	50	90	820	410	575	360	360
BB-75-TB60	75	90	1020	410	575	360	360
BB-100-TB60	100	90	1220	410	575	360	360

#### 2.5.3. Bestellhinweise – Bestellschlüssel



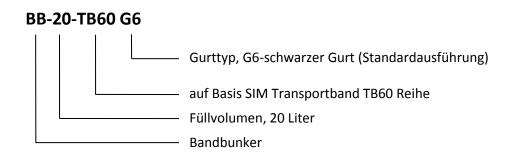

# 2.5.4. Gurte: Eigenschaften – Zulassungen

Gurt	Тур	Eigenschaften
Standardausführung	G6	Bezeichnung: Typ 25 Farbe: schwarz Dicke: 2mm Oberfläche: PVC; rau staufähig; permanent antistatisch Transportart: Sammeln/ Stauen; Horizontal
	<b>G3</b>	Bezeichnung: HNB-8E Farbe: grün Dicke: 1,6mm Oberfläche: PU; glatt; matt FDA, EU konform ölbeständig; schnittfest; nicht adhäsiv staufähig; permanent antistatisch Transportart: Sammeln/ Stauen; Horizontal
Alternative	<b>G7</b>	Bezeichnung: 2RA2/1BU/U/SP Farbe: blau Dicke: 1,5 mm Oberfläche: PU; glatt; matt FDA, EU konform öl- und fettbeständig staufähig; permanent antistatisch Transportart: Sammeln/ Stauen; Horizontal
Alternative	G8	Bezeichnung: F-5 ENWT Farbe: weiß Dicke: 1,8 mm Oberfläche: PU; glatt; matt FDA, EU konform Abriebfest; leichte Reinigung; porenfreie Bandoberfläche Staufähig; permanent antistatisch Transportart: Horizontal; Steigtransport
	<b>G9</b>	Bezeichnung: NAJ-10ESBV Farbe: schwarz Dicke: 5,3mm Oberfläche: PVC; strukturiert schwer entflammbar stark adhäsiv; permanent antistatisch Transportart: Horizontal; Steigtransport



#### 3. Inbetriebnahme

#### 3.1. Einschalten des Bandbunkers



Die Inbetriebnahme des Bandbunkers darf nur von qualifizierten Personen unter Beachtung der Sicherheitshinweise durchgeführt werden.

Vor jeder Inbetriebnahme sind die Elektroanschlüsse, sowie Schnittstellen zu weiteren Maschinenbaugruppen einer Sichtprüfung zu unterziehen. Weiterhin ist darauf zu achten, dass sich keine Fremd- oder Falschteile im Bandbunker befinden.

Der Bandbunker ist in der Regel in eine übergeordnete Maschine eingebunden, deshalb erfolgt die Herstellung der Stromversorgung zentral von der Hauptsteuerung aus.

## 3.2. Bedienung während des Betriebes

Beim Bandbunker als Komponente einer voll automatisierten Maschine, muss der Bediener während des Betriebes auf die Warn- bzw. Kontrollanzeigen achten. Weiterhin muss der Bediener sicherstellen, dass die erforderlichen Mindestfüllmengen nicht unterschritten werden.

#### 3.3. Ausschalten des Bandbunkers

Das Ausschalten erfolgt im Regelfall über die Hauptsteuerung der Maschine. Durch das Ausschalten der Maschine wird die Energiezufuhr unterbrochen.

#### **Ausschalten durch Not- Aus**



Der Bandbunker besitzt keinen eigenen Not-Aus-Schlagschalter. Über die Maschinensteuerung wird bei einer Auslösung der Not-Aus-Einrichtung auch der Bandbunker vom Versorgungsnetz getrennt.



# 4. Funktionsablauf (klassischer Einsatzfall)

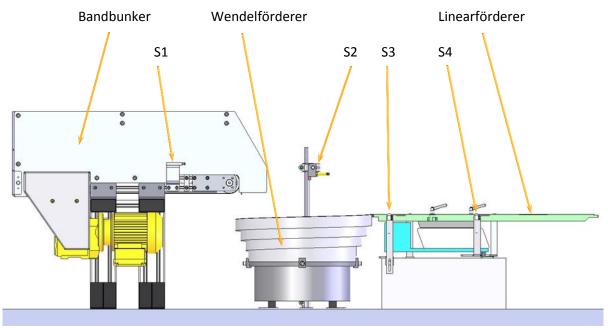


Bild 3: Zuführung mit Bandbunker, Wendelförderer und Linearförderer

Sensoren		Beschreibung
C1 Füllstand Bunker		fordert den Bediener auf,
S1	Füllstand Bunker	den Bunker nachzufüllen
S2	Füllstand Wendelförderer	steuert den Bunker an,
32	ruistana wendenorderer	um den Wendelförderer nachzufüllen
S3	Maximumstausensor	stoppt den Wendelförderer,
33	Iviaximumstausensor	um die Teile zu schonen
S4	Minimumstausensor	startet den Wendelförderer,
34		um den Linearförderer wieder zu füllen

Der Bandbunker darf nur eingeschaltet werden, wenn auch der Wendelförderer läuft! Der Wendelförderer darf nur eingeschaltet werden, wenn auch der Linearförderer läuft! Der Wendelförderer wird bei Unterschreitung des Minimumstausensors und einer gewissen Nachlaufzeit T<sub>Nmin</sub> eingeschaltet und bei einem Signal am Maximumstausensor und einer entsprechenden Nachlaufzeit T<sub>Nmax</sub> ausgeschaltet.



# 5. Hilfe bei Störungen und Fehlerbeseitigung



Beim Beseitigen von Störungen am Bandbunker sind die Sicherheitshinweise (Kapitel 1) unbedingt zu beachten.

## 5.1. Fehlerursachen – Fehlerbeseitigung

Unzureichende oder keine Förderleistung kann mehrere Ursachen haben:

Ursache	Fehlerbeseitigung
Niveausteuerung (Füllstandskontrolle) nachfolgender Komponenten falsch eingestellt oder defekt	Niveausteuerung (Füllstandskontrolle) korrekt justieren, ggf. austauschen
Bandbunker ist leer gelaufen, ohne dass Teilemangel signalisiert wird	Füllstandskontrolle Bunker prüfen, ggf. austauschen
Teile haben sich im Bunker verklemmt	Prüfen, an welcher Stelle Klemmer entstehen, Klemmer lösen,  ➤ 3Eck-Leisten verwenden,  ➤ ZFSKB-Ultra verwenden (keine Seitenbohrungen)  ➤ Öffnung am Dosierblech vergrößern
Gurtspannung zu gering oder Gurt defekt	Gurt spannen oder wechseln
Gurt schleift an Seitenbegrenzung	Gurt rechts und links gleichmäßig spannen
Motor defekt	Motor durch Elektrofachkraft prüfen lassen, ggf. austauschen
Kabelbruch oder Stecker hat sich gelockert	Spannungsversorgung durch Elektrofachkraft prüfen lassen

Bei größeren Störungen (defekter Motor, Gurt gerissen) ist es sinnvoll, sich mit der SIM Automation in Verbindung zu setzen, um entsprechende Ersatzteile zeitnah zu beziehen bzw. eventuell benötigte Hilfe anzufordern.

2019-01-08



## 5.2. Gurtwechsel – Gurt spannen

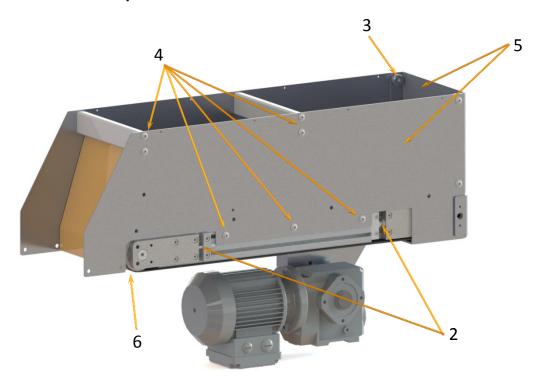


Bild 4: Gurtwechsel – Bandbunker BB-xx-TB60

- 1. Stromversorgung unterbrechen (Versorgungsstecker heraus ziehen)
- 2. Einstellschrauben Gurtspannung lösen
- 3. 2 Schrauben an der gegenüberliegenden Seite der Rückwand-Klappe entfernen
- 4. alle Schrauben dieser Bunkerseite entfernen
- 5. Bunkerseitenblech mit Rückwand-Klappe seitlich entfernen
- 6. Gurt herausnehmen
- 7. neuen Gurt einsetzen
- 8. Montage in umgekehrter Reihenfolge

Die Gurtspannung muss so eingestellt werden, dass auch bei maximalem Füllvolumen der Fördergurt keinen Schlupf aufweist (max. Bunkerbelastung beachten).

Die Gurtspannung wird durch Drehen der Gewindestifte im vorderen Bereich des Bandbunkers eingestellt. Drehen im Uhrzeigersinn bewirkt eine Erhöhung der Gurtspannung.

Die Mittigkeit des Gurtes kann über die Sechskantschrauben im hinteren Bereich des Bandbunkers angepasst werden.

Der Fördergurt muss zwischen den Seitenblechen mittig laufen.

Liegt der Gurt einseitig stark an einem der Seitenbleche an, muss der Mittiglauf korrigiert werden, da sonst erhöhter Gurtverschleiß auftritt.

Hierzu muss die Sechskantschraube an der Seite, an dem der Gurt anläuft, angezogen bzw. die gegenüberliegende Schraube gelockert werden!



## 6. Wartung und Instandhaltung, Reinigung



Bei der Wartung und Instandhaltung des Bandbunkers sind die Sicherheitshinweise zu beachten, besonders die für die Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten. Anfallende Reparaturarbeiten dürfen nur von befugtem Fachpersonal durchgeführt werden. Dies gilt besonders bei Arbeiten an der Elektrik.

Der Gurt ist werksseitig voreingestellt hinsichtlich Spannung und mittigem Lauf auf Antriebs- und Führungsrolle. Nach einer Einlaufzeit von ca. 2 Wochen sollten Spannung und Mittiglauf des Fördergurtes allerdings kontrolliert und gegebenenfalls korrigiert werden.

Für weitere Kontrollen reichen Intervalle von ca. 4 Wochen.

Zur Reinigung des Bandbunkers sind fusselfreie Baumwolllappen oder Papiertücher zu verwenden. Bei der Verwendung von chemischen Reinigungsmitteln sind die darauf aufgeführten Herstellerangaben bezüglich der Bedienersicherheit und Gesunderhaltung zu beachten.

#### Teile aus hochlegiertem Stahl/Edelstahl (X5CrNi18.10):

Dieser Werkstoff besteht aus Stahl mit 18% Chromzusatz und 10% Nickelzusatz.

Er ist rostfrei, hitze- und säurebeständig. Jedoch wird die Korrosionsbeständigkeit von Chromnickelstahl durch Säuren und halogene Verbindungen (Chloride, Bromide, Jodide) verringert.



- Zur Reinigung keine Chlorlösungen verwenden.
- Fremdrost verhüten (z.B. Eisenstaub)

Zur Reinigung von Edelstahl eignen sich alle Haushalts- und Industriereiniger (ohne Zusätze wie Chloride, Bromide, Jodide sowie keine Scheuermittel) und Wasser oder Seifenlauge.

#### **Bunkerrutschen mit Metaline Beschichtungen:**

Metaline ist ein Polyurethan, es ist sehr verschleißfest, dauerelastisch und lebensmittelecht zusätzlich schütz es die Fläche vor Korrosion. In erster Linie dient es zur Lärmreduzierung.

#### Chemische Beständigkeit:

Phosphorsäure (85%) sehr gut
 Salzsäure (10%) gut
 Schwefelsäure (10%) gut
 Ozon sehr gut
 Benzin/Kerosin gut
 Aliphatischer Kohlenwasserstoff sehr gut

Mit Metaline ausgespritzte Oberflächen können mit warmen Wasser und Seifenlauge gereinigt werden. Ebenso können alle wasserlöslichen handelsüblichen Haushalts- und Industriereiniger eingesetzt werden. Der Einsatz von Reinigungsmitteln mit alkoholischen Bestandteilen sollte auf Grund der entstehenden Gefahren und der Beeinflussung der Gleiteigenschaften der Oberfläche vermieden werden.



#### Oberflächen aus Stahl und Aluminium:

Alle Oberflächen aus Aluminium und behandelte Stahloberflächen sind mit handelsüblichen Haushaltsoder Industriereinigern (ohne Zusätze wie Chloride, Bromide, Jodide) zu reinigen.

#### Polyethylen 1000 grün/schwarz/natur:

Polyethylen 1000 ist ein Niederdruckpolyethylen. Es ist verschleißfest, lärmreduzierend, lebensmittelrechtlich zugelassen, besitzt sehr gute Gleiteigenschaften, ist nahezu wartungsfrei und antistatisch

(nur Polyethylen 1000 schwarz). Polyethylen 1000 besitzt eine gute Chemikalienbeständigkeit, d. h. es ist kein weiterer Oberflächenschutz notwendig. Zur Reinigung von Polyethylen 1000 eignet sich warmes Wasser und Seifenlauge. Bei hartnäckigen Verschmutzungen können auch Haushalts- und Industriereiniger eingesetzt werden.

#### Sensorik:

Bei der Reinigung der Sensoren ist höchste Sorgfalt geboten. Die Sensorikbauteile sind vorsichtig mit einem trockenen Baumwolltuch oder Papiertuch von Staub und Verunreinigungen zu befreien.



## 7. Hinweise für den Transport



Für den Transport sind die im Abschnitt Sicherheitshinweise aufgeführten Bestimmungen und die **Transport-Checkliste** unbedingt zu beachten.

## 7.1. Transport

Vor dem Transport sind alle frei beweglichen Teile mit einer Transportsicherung zu versehen.

Des Weiteren ist darauf zu achten, dass alle Versorgungsleitungen gesichert sind.

Der Transport, insbesondere das Heben des Bandbunkers, darf nur an den Seitenprofilen erfolgen. Der Versand hat so zu erfolgen, dass ein Verrutschen nicht möglich ist.

Beim Transport ist darauf zu achten, dass der Bandbunker nicht beschädigt wird.

Es ist darauf zu achten, dass ausreichend Abstand zu nebenstehenden Einrichtungen (z.B.

Laderaumwänden, anderes Transportgut) eingehalten wird.



Alle Transportsicherungen sind so auszulegen und anzubringen, dass sie den entstehenden Belastungen standhalten.

Die Transportsicherungsbauteile und Transportmittel müssen so angebracht werden, dass Versorgungsleitungen und Maschinenelemente nicht beschädigt werden.

#### **Transport-Checkliste:**

- > Alle Versorgungs- und Entsorgungsanschlüsse sind getrennt
- > Palette/Kiste in ausreichender Größe
- Hervorstehende Teile sind mit Luftpolsterfolie geschützt
- > Bandbunker ragt nicht über Palettenrand heraus
- > Bandbunker durch Folienverpackung vor Nässe geschützt
- Warnhinweise auf Verpackung/Folie angebracht
- Dokumentation liegt der Anlage bei

## 7.2. Lagerung

Vor dem Lagern des Bandbunkers bzw. dem Transport zum Bestimmungsort sind blanke Maschinenteile, die nicht aus korrosionsbeständigem Material sind, mit Korrosionsschutzmittel zu versehen. Außerdem muss der Bandbunker vor Nässe geschützt werden. Ein sicherer Stand ist zu gewährleisten.

Die Versorgungsanschlüsse sind zu trennen, sodass ein unbeabsichtigtes Einschalten nicht möglich ist.



## 8. Hinweise für Aufstellung und Justage

## 8.1. Bandbunker entgegen nehmen / auspacken

Beim Empfang des Bandbunkers ist dieser umgehend auf Transportschäden zu überprüfen. Festgestellte Beschädigungen sind sofort dem Lieferanten zu melden, um eventuelle Regress und Versicherungsansprüche geltend machen zu können.

Beim Auspacken des Bandbunkers ist mit höchster Vorsicht und Sorgfalt zu arbeiten.

#### Checkliste zur Entgegennahme des Bandbunkers:

- Die gelieferte Anlage ist bereits vor dem Auspacken auf eventuelle Transportschäden zu überprüfen! Bei Feststellung eines Schadens ist die Firma SIM Automation sofort zu informieren!
- Beim Auspacken (insbesondere mit scharfen Gegenständen) ist darauf zu achten, dass jegliche Maschinenteile, vor allem Gurte und Kabel, nicht beschädigt werden!
- Nochmals auf Transportschäden prüfen!
- Falls die Anlage Transportsicherungen besitzt, befinden sich Hinweise dazu an den entsprechenden Teilen. Diese sind zu befolgen, um die Transportsicherungen ordnungsgemäß zu entfernen!

## 8.2. Montage, Aufstellung und Justage



Aufstell- und Montagearbeiten sind nur von autorisiertem und qualifiziertem Personal durchzuführen.

Beim Aufbau darf der Gurtlauf nicht behindert werden.

Als Montagebasis für Bandbunker eignen sich feste Unterlagen, Platten, Profilgestelle, Stative oder ähnliches. An den Seitenprofilen des Transportbandes können Haltewinkel angebracht werden (siehe Kapitel "Zubehör"). Mittels Schrauben kann der Bandbunker am entsprechenden Gestellelement befestigt werden.

Geeignete Ständer und Befestigungen (siehe Kapitel "Zubehör").

Bandbunker müssen zu nachfolgenden Komponenten (Wendelförderer ...) so positioniert werden, dass das Bunkergut sicher und teileschonend übergeben wird. Die Fallhöhe der Teile muß so gering wie möglich gehalten werden. Die Teile sollten mittig in Wendelförderer übergeben und nicht auf Sortierelemente fallen können!

Die Neigung der Bunkerrutsche kann nach Lösen der Einstellschraube angepasst werden.

Am Auslauf des Bandbunkers befindet sich ein Auslaufvorhang (Vulkollanmatte), welcher verhindert, dass bei großen Füllmengen bereits ohne Lauf des Transportbandes Fördergut auf die Bunkerrutsche fällt. Sollte jedoch bei größeren Produktteilen ein ungehinderter Teiledurchtritt nicht möglich sein, ist die Vulkollanmatte kundenseitig mit einem geeigneten Werkzeug stufenweise zu kürzen, bis keine Beeinträchtigungen des Teileflusses mehr vorhanden sind.

Für eine optimale Dosierung empfehlen wir den Einsatz des Dosierbleches (siehe Zubehör).



#### 8.3. Elektroinstallation



Der Elektroanschluss darf nur von geschultem Personal gemäß VDE und nach den geltenden Vorschriften vorgenommen werden.

Alle Motor- bzw. Schaltrelaisanschlüsse sind werksseitig auf Stecker gelegt. Ebenso ist das Gerät bereits geerdet. Auf ausreichenden Zuleitungsquerschnitt ist zu achten. Das Anschlusskabel muss einen ordnungsgemäß angeschlossenen Schutzleiter aufweisen.

Anzustreben ist nicht ein dauernder Lauf des Bandbunkers, sondern eine An-/Abschaltung durch eine Min-/Max-Kontrolle des nachgeschalteten Fördergerätes. Vorzugsweise sollten die Bandbunker mit den Niveausteuerungen BSN der SIM Automation betrieben werden.

#### 8.3.1. Anschlussbelegung Bandbunker BB-...-TB

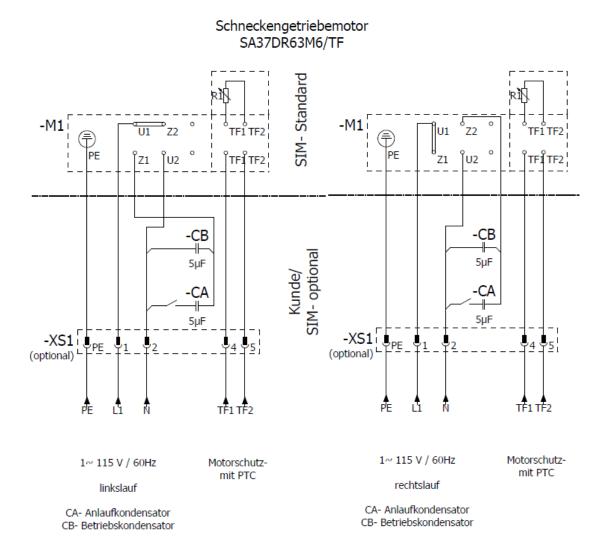


Bild 5: Anschlussbelegung Schneckengetriebemotor SA37DR63M6/TF (Artikel-Nr.: 1089245)



Der Bandbunker darf ausschließlich nur mit einer Spannung von 115V/60Hz Wechselstrom betrieben werden.

Es ist auf die richtige Belegung der Anschlüsse und auf die Anbringung des Schutzleiters zu achten! Bei Störungen ist das Gerät von der Stromversorgung zu trennen.

# Schneckengetriebemotor SA37DR63M6/TF U2 W2 V2 PE U1 W1 U1 ۷1 -CB 8μΕ SIM- optional -XS1 (optional) (optional) L

1~ 220-240 V / 50Hz 1~ 240-266 V / 60Hz 1~ 277 V / 60Hz

Motorschutzmit PTC 3~ 380-415 V / 50Hz 3~ 415-460 V / 60Hz 3~ 480 V / 60Hz

Motorschutzmit PTC

Drehrichtungsumkehr: V1 mit W1 tauschen Drehrichtungsumkehr: V1 mit W1 tauschen

Bild 6: Anschlussbelegung:

220-240V / 50Hz 240-266V / 60Hz 380-415V / 50Hz

415-460V / 60Hz Schneckengetriebemotor SA37DR63M6/TF (Artikel-Nr.: 1070224)

277V / 60Hz

480V / 60Hz Schneckengetriebemotor SA37DR63M6/TF (Artikel-Nr.: 1076865)



Ist die Verdrahtung des Steckers auf 220-240V gewählt, darf der Bandbunker ausschließlich mit einen Wechselstrom im Bereich von 220-240Volt/50Hz betrieben werden.

Ist die Verdrahtung des Steckers auf 240-266V gewählt, darf der Bandbunker ausschließlich mit einen Wechselstrom im Bereich von 240-266Volt/60Hz betrieben werden.

Ist die Verdrahtung des Steckers auf 380-415V gewählt, darf der Bandbunker ausschließlich mit einen Wechselstrom im Bereich von 380-415Volt/50Hz betrieben werden.

Ist die Verdrahtung des Steckers auf 415-460V gewählt, darf der Bandbunker ausschließlich mit einen Wechselstrom im Bereich von 415-460Volt/60Hz betrieben werden.

Ist die Verdrahtung des Steckers auf 277V gewählt, darf der Bandbunker ausschließlich mit 277V/60Hz Wechselstrom betrieben werden.

Ist die Verdrahtung des Steckers auf 480V gewählt, darf der Bandbunker ausschließlich mit 480V/60Hz Wechselstrom betrieben werden.

Es ist auf die richtige Belegung der Anschlüsse und auf die Anbringung des Schutzleiters zu achten. Bei Störungen ist der Bandbunker von der Stromversorgung zu trennen.

#### 8.3.2. Funktionsbeschreibung BSN-3/3Ph

Die Teile im Wendelförderer werden vom Füllstandssensor ab einer eingestellten Position (minimaler Füllstand) auf Anwesenheit kontrolliert. Anschluss Füllstandssensor an Klemmen 3-5.

Erkennt der Sensor, dass Teile vorhanden sind, liegt an Klemme 4 das entsprechende Signal an (Füllstandserkennung wird im BSN verzögert um ca. 3-4 s). Der Bandbunker wird mit entsprechender Verzögerung eingeschaltet und befüllt somit den Wendelförderer.

Wechselt an Klemme 4 das Signal auf einen anderen Pegel, wird der Bandbunker mit entsprechend eingestellter Verzögerung wieder ausgeschaltet.

Mit dem Jumper (JP5) kann der Steuereingang (Sensorausgang) an Klemme 4 negiert werden. Ist der Jumper (JP5) auf 1+2 gesteckt und liegt am Steuereingang L-Pegel an, schaltet der Ausgang mit entsprechend eingestellter Einschaltverzögerung (1-15 Sekunden) EIN. Mit Wechsel von L nach H am Steuereingang schaltet der Ausgang mit entsprechend eingestellter Ausschaltverzögerung (1-40 Sekunden) wieder AUS.

Ist der Jumper (JP5) auf 2+3 gesteckt und liegt am Steuereingang H-Pegel an, schaltet der Ausgang mit entsprechend eingestellter Einschaltverzögerung (1-15 Sekunden) EIN. Mit Wechsel von H nach L am Steuereingang schaltet der Ausgang mit entsprechend eingestellter Ausschaltverzögerung (1-40 Sekunden) wieder AUS.

Die Ausgänge können mit H-Pegel (+24V) oder L-Pegel (0V) am Freigabeeingang (Klemme 1+2) gesperrt werden.

Ist der Jumper (JP4) auf 1+2 gesteckt und liegt am Steuereingang H-Pegel an, wird der Ausgang gesperrt. Ist der Jumper (JP4) auf 2+3 gesteckt und liegt am Steuereingang L-Pegel an, wird der Ausgang gesperrt. Der Bandbunker und die BSN sind mit einer trägen Sicherung von T 3,15A für jeden Ausgang (U, V, W) abgesichert.



#### 8.3.3. Netzanschluss Steuerplatine BSN-3/3Ph

Die Steuerplatine BSN-3/3Ph wird mit einer Spannung von 230V AC oder 115V AC an Klemme L1 und N betrieben.

Bei 3 Phasenbetrieb 400V muss der Jumper 1 gesteckt werden (230V Betriebsspannung Steuerplatine). Bei 3 Phasenbetrieb 200V muss der Jumper 2+3 gesteckt werden (115V Betriebsspannung Steuerplatine).

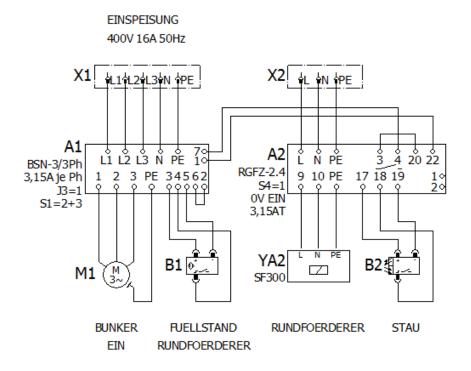


Bild 7: Stromlaufplan BSN-3/3Ph



# 9. Außerbetriebnahme, Entsorgung



Bandbunker sind fachgerecht durch spezialisiertes Fachpersonal zu demontieren und zu entsorgen! Die aktuell gültigen gesetzlichen und betrieblichen Bestimmungen sind zu berücksichtigen!

Zuerst ist der Bandbunker bzw. die gesamte Maschine spannungsfrei zu schalten und danach die Versorgungsleitung zu trennen!

Die Entsorgung aller Teile des Bandbunkers hat so zu erfolgen, dass Gesundheits- und Umweltschäden ausgeschlossen sind!

## Eingesetzte Materialien bei Bandbunkern und Steuergeräten



	Überwiegend eingesetzte Materialien				
Nr.	Material	Einsatzort			
1	Stahl	Maschinenbauelemente			
2	Aluminium	Maschinenbauelemente			
3	Kupfer	Kabel, Motor			
4	Verzinktes Stahlblech	Klemmkästen			
5	Kunststoff, Gummi, PVC	Verkleidungen, Dichtungen, Gurte, Kabel, Scheiben			
6	Zinn	Platinen			
7	Polyester	Platinen			
Mate	rialien die gesondert entsorgt v	verden müssen			
Nr.	Material	Einsatzort			
1	Elektroschrott	Elektrische Versorgung,			
		Platinen mit elektronischen Bauteilen			



# 10. Zubehör Bandbunker BB-TB60 (Standard)

# 10.1. Füllstandskontrolle optisch mit Einweglichtschranke

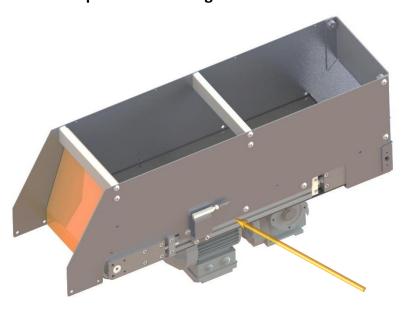


Bild 8: ZFSKB-Einweg

	Bezeichnung	Verwendung	Artikel-Nr.	Zeichnung
Sensor	ZFSKB-Einweg	BB-20/50/75/100-TB60	1096452	Z00579-5220

## 10.2. Füllstandskontrolle mit Ultraschalltaster

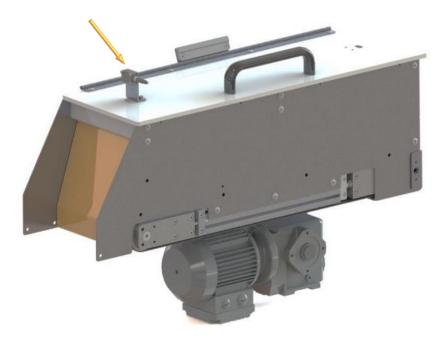


Bild 9:ZFSKB-Ultra

	Bezeichnung	Verwendung	Artikel-Nr.	Zeichnung
Sensor	ZFSKB-Ultra	BB-20/50/75/100-TB60	1073908	2-00628-2120



## 10.3. Niveausteuerung BSN

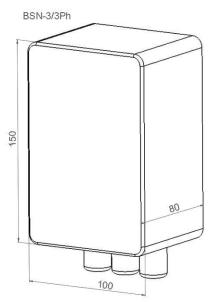


Bild 10: BSN-3/3Ph Artikel-Nr.: 1043424

Niveausteuerungen dienen dem Ein- und Ausschalten von Bandbunkern in Abhängigkeit von Füllständen nachfolgender Komponenten. Die Füllstände werden von Sensoren überwacht.

 $\label{thm:constraints} Am\ Sensoraus gang\ stehen\ 0V\ an,\ wenn\ Teile\ vorhanden\ sind.\ Der\ Bandbunker\ ist\ ausgeschaltet.$ 

Wird der Füllstand unterschritten, schaltet der Sensor seinen Ausgang auf 24V durch. Der Sensorausgang führt jetzt +24V und schaltet nach ca. 2-3 Sekunden die Phase der Spannungsversorgung für den Bandbunker durch. Der Bandbunker ist eingeschaltet.

Bei der Niveausteuerung BSN 3/3Ph kann zusätzlich mithilfe von Jumpern die Spannung gewechselt und Signalspannungen umgekehrt werden.

		BSN-3/3Ph
Netzanschluss	230V AC / 50Hz	х
	115V AC / 60Hz	х
	3 Phasen 400V AC / 50Hz	х
	3 Phasen 200V AC / 60Hz	х
	Sicherung für Ausgang	T 3,15A (3x)
Sensoranschluss	24V DC	х
	Signal umkehrbar	х
Freigabeeingang	24V	х
(sperrt den BSN Ausgang)	Signal umkehrbar	х
Betriebsspannung	24V DC / max. 250mA	х



## 10.4. Dosierblech

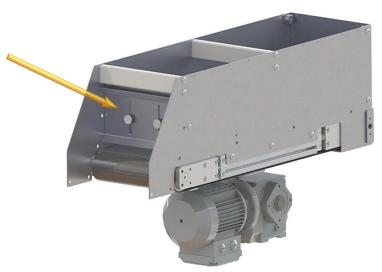


Bild 11: Dosierblech

	Bezeichnung	Verwendung	Artikel-Nr.	Zeichnung
Dosierblech	ZDB BB-20-TB60	BB-20-TB60	1096266	Z00623-5270
	ZDB BB-50/75/100-TB60	BB-50/75/100-TB60	1096667	Z00579-5270

## 10.5. Klappdeckel



Bild 12: Klappdeckel

	Bezeichnung	Verwendung	Artikel-Nr.	Zeichnung
Klappdeckel	ZDKR/ZDKL BB-20-TB60	BB-20-TB60	1096294	Z00623-5260
	ZDKR/ZDKL BB-50-TB60	BB-50-TB60	1096671	Z00633-5220
	ZDKR/ZDKL BB-75-TB60	BB-75-TB60	1096599	Z00643-5220
	ZDKR/ZDKL BB-100-TB60	BB-100-TB60	1096657	Z00579-5260

Die Angabe (ZDKR – Klappdeckel rechts, ZDKL – Klappdeckel links) definiert die Position des Scharnierbandes in Förderrichtung!



# 10.6. Klappbare Rückwand

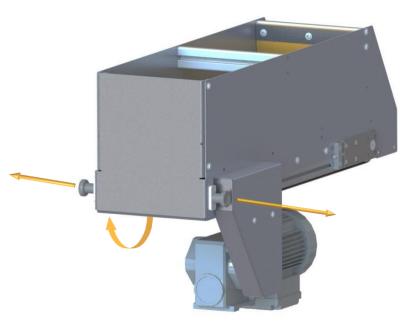


Bild 13: Rastbolzen lösen

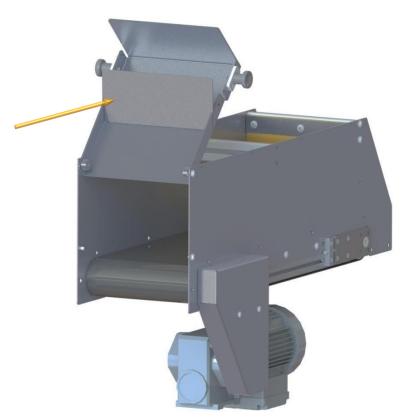


Bild 14: Rückwand klappbare ZRWK

	Bezeichnung	Verwendung	Artikel-Nr.	Zeichnung
Rückwand klappbar	ZRWK	BB-20/50/75/100-TB60	1096756	Z00579-5230



## 10.7. Bunkerrutsche

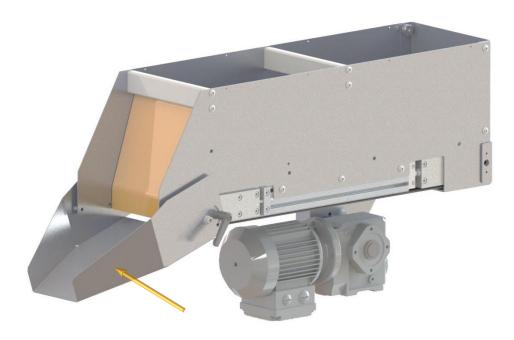


Bild 15: Bunkerrutsche

	Bezeichnung	Verwendung	Artikel-Nr.	Zeichnung
Bunkerrutsche	ZBR BB-20-TB60	BB-20-TB60	1096268	Z00623-5250
	ZBS BB-50/75/100-TB60	BB-50/75/100-TB60	1096529	Z00579-5250

## 10.8. Bunkerschacht

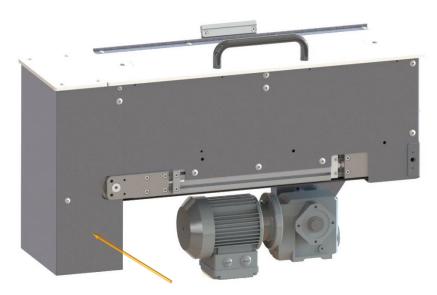


Bild 16: Bunkerschacht

	Bezeichnung	Verwendung	Artikel-Nr.	Zeichnung
Bunkerrutsche	ZBS BB-20-TB60	BB-20-TB60	1096268	Z00623-5240
	ZBS BB-50/75/100-TB60	BB-50/75/100-TB60	1096529	Z00579-5240



## 10.9. Dreieckleisten

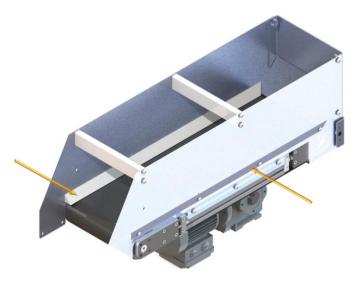


Bild 17: Dreieckleisten

	Bezeichnung	Verwendung	Artikel-Nr.	Zeichnung
Dreieckleisten	Z3EL BB-20/50-TB60	BB-20/50-TB60	1096639	Z00633-5210
	Z3EL BB-75-TB60	BB-75-TB60	1096580	Z00643-5210
	Z3EL BB-100-TB60	BB-100-TB60	1096446	Z00579-5210

## 10.10. Haltewinkel

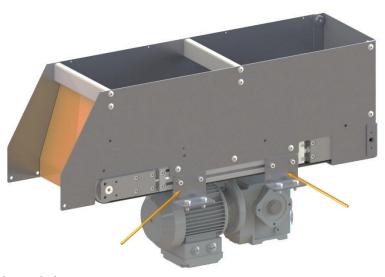


Bild 18: Haltewinkel

	Bezeichnung	Verwendung	Artikel-Nr.	Zeichnung
Haltewinkel	HW	BB-20/50/75/100-TB60	1096670	Z00579-5280



## 11. Ersatzteile – Verschleißteile

## 11.1. Bestellhinweise

Bei der Bestellung von Ersatz- und Verschleißteilen bitte immer *Typ* und *Serien-Nr.* angeben. Siehe Maschinenschild auf der Antriebsverkleidung.

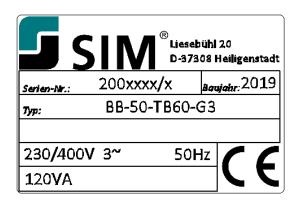


Bild 18: Maschinenschild



## **Contents**

1.	Safety instructions	39			
1.1.	General, symbols and instructions	39			
1.2.	Fundamental safety instructions	39			
1.3.	Safety instructions for the intended use of the belt bunker	40			
1.4.	Owner's duty to care	40			
1.5.	Selection and qualification of personnel; general duties	41			
1.6.	Safety instructions for particular service situations	41			
1.6.1.	Start-up	41			
1.6.2.	Normal operation	42			
1.6.3.	Maintenance and repair work	42			
2.	Device – product description	43			
2.1.	Use for intended purpose	43			
2.2.	Warning of wrong use	43			
2.3.	Functional description	44			
2.4.	Construction				
2.5.	Technical specifications	45			
2.5.1.	Overview: Belt bunker BB TB60(Standard)	45			
2.5.2.	Technical parameters	47			
2.5.3.	Order details – order code	47			
2.5.4.	Belts: Properties – approvals	48			
3.	Start-up	49			
3.1.	Turning on the belt bunker	49			
3.2.	Operation while the belt bunker is running	49			
3.3.	Turning off the belt bunker	49			
4.	Functional description (typical use)	50			
5.	Troubleshooting and remedies	51			
5.1.	Causes and remedies	51			
5.2.	Belt change – belt tension	52			
6.	Maintenance and repairs, cleaning	53			
7.	Instructions for transportation	54			
7.1.	Transportation	54			
7.2.	Storage	55			
8.	Installation and adjustment	55			



8.1.	Taking the belt bunker out of the transport crate / unpacking	55
8.2.	Assembly, installation and setting up	55
8.3.	Electrical installation	56
8.3.1.	Pin configuration of belt bunkers BBB	56
8.3.2.	Functional description of BSN-3/3Ph	58
8.3.3.	Mains connection of the BSN-3/3Ph control board	59
9.	Shutting down, disposal	60
10.	Belt bunker BB-TB60accessories (standard)	61
10.1.	Level monitoring, optical with one-way light barrier	61
10.2.	Level monitoring by ultrasonic sensor	61
10.3.	Level control type BSN	62
10.4.	Dosing baffle	63
10.5.	Hinged cover	63
10.6.	Rear cover, hinged	64
10.7.	Chute ZBR	65
10.8.	Chute ZBS	65
10.9.	Triangle afford	66
10.10.	Bracket	66
11.	Spares parts – quickly wearing parts	67
11 1	Order details	67



## 1. Safety instructions

## 1.1. General, symbols and instructions

The following Operation Instructions contain concrete safety instructions to alert the user to remaining risks when operating the belt bunker.

The following symbols in these operating instructions draw the reader's attention to the safety instructions.



#### **Danger**

This symbol indicates danger of severe accident, including death, and other serious health damage.

These instructions must be observed under any circumstances.



## Danger due to high electric voltage

This symbol indicates danger of severe accident, including death, due to electricity. These instructions must be observed under any circumstances.



## **Caution: Danger for the machine and the environment**

This symbol indicates danger to the machine, material or the environment.

The symbol cannot replace the textual instruction.

Therefore, always read the full text. Knowledge of these operation instructions and the warnings and safety instructions is a fundamental precondition for handling the belt bunker.

## 1.2. Fundamental safety instructions

The belt bunker has been designed and built to reflect the state of the art, good engineering practice and all applicable regulations of safety and industrial health. Improper use of the belt bunker can cause injury, including death, of the user or other persons or damage to the belt bunker and other assets. These operation instructions contain essential safety instructions for the safe use of the belt bunker.



The operating instructions must always be available for reference at the place where the belt bunker is installed. All operators are obliged to read the operation instructions before starting work at the belt bunker.

In particular, all persons not working regularly at the belt bunker, for example, repair and maintenance personnel, should be familiar with the operation instructions. These operation instructions should be complemented with general and local instructions for accident prevention, the health and safety act, the equipment use ordinance and the environmental protection ordinances and these documents observed.





All safety alerts and instruction labels at the belt bunker should always be in good state and legible. Damaged or illegible labels should be replaced without delay.

## 1.3. Safety instructions for the intended use of the belt bunker



The belt bunker must only be used in good technical state, for the intended purpose, in compliance with all safety and health instructions and in accordance with the technical documentation, in particular, these operating instructions (chapter Intended uses).

In addition, the general and site-specific regulations (e.g., laws, regulations, guidelines, norms, accident prevention and fire prevention rules, in house-regulations, etc.) must be observed.

Any other or additional use of the belt bunker is not intended and is therefore forbidden. Any danger of accident or death or risk of damage to the belt bunker or other assets is not the manufacturer's or supplier's responsibility. The risk in this case is alone on the owner.

In addition, the warranty granted by the manufacturer for the belt bunker is voided.



#### The belt bunker must not be operated:

- in a moist or wet environment
- > at temperatures below 5°C or above 45°C
- in a potentially explosive or easily flammable environment

## 1.4. Owner's duty to care

The owner should ensure that these operation instructions are always legible, complete and on hand at the belt bunker.



The owner is obliged to regularly instruct all persons working at the belt bunker in the fundamental directives on health and safety, accident prevention and environmental protection. The owner should also ensure that these persons are familiar with the operation instructions and in particular with all warnings and safety instructions.



The owner should make sure, in particular, that the belt bunker is operated only in good technical state and, in particular, that all guards and other safety equipment are checked for function regularly, required personal protection equipment is available for and used by all operators, maintenance and repair personnel.

These operating instructions should be complemented with general logal and other

These operating instructions should be complemented with general, legal and other obligatory rules for accident prevention.

No foreign objects or materials must remain within the operating space of the belt bunker.



### 1.5. Selection and qualification of personnel; general duties



Only trained or instructed and reliable personnel should operate the belt bunker. The tasks and duties of persons for transport, commissioning, operation, maintenance, repair, shutting down and disposal should be defined clearly. Make sure that only authorized personnel work at the belt bunker.

#### Qualified persons are:

- Machine planners and designers having the ability of operating the belt bunker.
- Operators who have read and understood these operating instructions, been trained at the belt bunker and have the necessary skills of operating the belt bunker.
- Commissioning and service personnel trained at the press unit and authorized and able to commission and repair belt bunkers in accordance with the applicable safety standards.

All persons working at the belt bunker should have read these operation instructions and confirm by their signature that they have understood all instructions. Trainee operators should work at the belt bunker under the supervision of an experienced person. The completed and successful instruction should be documented in writing. The mandatory minimum age of all persons must be observed.



Work at the electrical equipment of the belt bunker must only be carried out by a trained electrician or instructed persons under the management and supervision of a trained electrician in accordance with the rules of the trade.

All controls, guards and other safety equipment should only be operated by instructed persons.

Do not wear your hair open, do not wear loose clothes, rings or other pieces of jewelry. There is risk of injury due to getting caught or pulling.

#### 1.6. Safety instructions for particular service situations

#### 1.6.1. Start-up



The belt bunker shall only be started by qualified personnel observing all safety instructions.

All operators shall have familiarized themselves sufficiently with:

- these operation instructions and the warnings and safety instructions
- all controls of the belt bunker,
- the operation of the belt bunker,
- the immediate environment of the belt bunker,
- measures to be taken in an emergency.

2019-01-08

Revision: 1.5



#### 1.6.2. Normal operation



The belt bunker must only be used in good technical state, for the intended purpose, in compliance with all safety and health instructions and in accordance with the technical documentation, in particular, these operating instructions. Any unsafe practice should be avoided.

Make sure before turning on / starting the belt bunker that no persons at or near the press can be injured by the belt bunker.

All objects and materials not required for the operation of the belt bunker should be removed from the working area of the belt bunker.

If any guard or safety device of the belt bunker is changed or the belt bunker does not work normally turn it off without delay, secure it and inform the responsible supervisor. Other than normal operation (e.g., higher power consumption, temperatures or vibrations, unusual noise or smell) indicates that the belt bunker is not working normally.

If in doubt, stop the belt bunker without delay.

#### 1.6.3. Maintenance and repair work

To avoid failure in production, it is necessary to have the prescribed maintenance and repair work carried out by authorized personnel at the defined intervals.



For work in connection with maintenance, repair or work preparation, all applicable instructions and accident prevention instructions should be observed. Moving machine parts can cause injury.

The operators must be informed before any maintenance or repair is carried out at the belt bunker. It may be necessary to fence off a wide area around the belt bunker.

If the belt bunker is turned off, secure it against accidental or unauthorized starting. Secure all controls accordingly.



If the belt bunker must be opened for maintenance or repair, the power supply to the machine should be disconnected. It should be ensured that the power supply to the belt bunker which is not necessary for maintenance or repair cannot be restored.

When a large belt bunker component is dismantled, suitable lifting tools should be used to which the bunker or component can be attached securely. Use only lifting devices in good technical state and suitable for the weight to be lifted. Stay out from and do not work under suspended loads. Only experienced personnel should be allowed to attach loads to lifting devices and guide crane drivers. The guide must be in sight of the operator or have voice communication with him.



Only original parts should be used because only these parts comply with all technical requirements made by the manufacturer.

Unauthorized changes to the belt bunker void the safety concept, the EC declaration of conformity EC declaration of incorporation of the belt bunker.

Use only lint free cloth and no aggressive cleaner for cleaning the belt bunker.

## 2. Device – product description

## 2.1. Use for intended purpose

The only purpose of the belt bunker, provide in orderly fashion, volumes of small items for a downstream feeder/machine.

The belt bunker has been designed to function correctly and safely only in combination with the respective production feeder / machine.

Any other or different use is forbidden. The technical documentation, in particular, the operation instructions and the safety instructions, should be observed.

In addition, the general and site-specific regulations, e.g., laws, regulations, guidelines, DIN or other national norms, accident prevention regulations, fire prevention regulations, operation instructions, etc.) apply.

If the operation instructions of the belt bunker are ignored, all warranty claims are forfeited. Damage caused due to failure to observe the above instructions will not be accepted by the manufacturer. The owner of the belt bunker alone is responsible for any such damage.

## 2.2. Warning of wrong use

Wrong or foreign parts can be filled in the bunker by accident.

If wrong parts have been filled, stop the belt bunker and remove all wrong or foreign parts manually from it.



## 2.3. Functional description

The basis of the belt bunker is a conveyor belt which conveys parts from the bunker.

The drive of the conveyor belt via a worm gear motor.

To obtain a defined filling volume, a bunker bin is installed on the transport belt.

#### 2.4. Construction

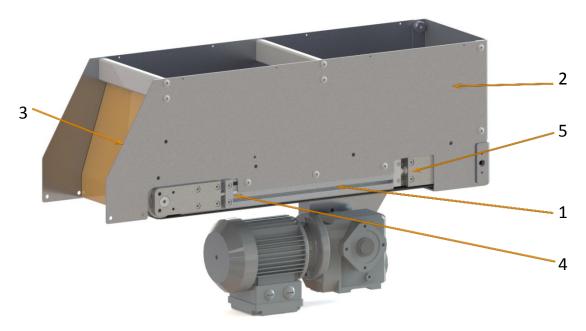


Figure 1: Construction of the belt bunker BB-TB60

- 1. belt bunker BB-TB60
- 2. Bunker bin
- 3. Outlet curtain
- 4. Belt tension setting screw
- 5. belt alignment setting screw

Bunker bin: Stainless steel

Gurt: G6: schwarz, ohne FDA-Zulassung (Standard)

G3: grün, mit FDA-Zulassung
G7: blau, mit FDA-Zulassung
G8: weiß, mit FDA-Zulassung
G9: schwarz, ohne FDA-Zulassung

Drives:

		Universal		USA version 3-phasig		USA version 1 phasig
		Triangel	Star	Triangel	Star	
Supply voltage [V]	50Hz	220-240	380-415	-	1	-
Supply voltage [v]	60Hz	240-266	415-460	277	480	115
Engine power [kW]		0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Spand [m/min]	50Hz	1,1	1,1	-	1	-
Speed [m/min]	60Hz	1,4	1,4	1,1	1,4	2,2

Specifications may change as design revisions take place.

Revision: 1.5



## 2.5. Technical specifications

## 2.5.1. Overview: Belt bunker BB TB60(Standard)

Article No.	Designation	Drives	Drawing No.
1311368	BB-20-TB60-G6		2-00649-2110
1310795	BB-20-TB60-G3		2-00649-2120
1310797	BB-20-TB60-G7	Universal	2-00649-2130
1310801	BB-20-TB60-G8		2-00649-2140
1310805	BB-20-TB60-G9		2-00649-2150
1310808	BB-20-TB60-G6		2-00649-2210
1310810	BB-20-TB60-G3	USA-	2-00649-2220
1310813	BB-20-TB60-G7	Ausführung	2-00649-2230
1310816	BB-20-TB60-G8	3-phasig	2-00649-2240
1310819	BB-20-TB60-G9		2-00649-2250
1310822	BB-20-TB60-G6		2-00649-2310
1310826	BB-20-TB60-G3	USA-	2-00649-2320
1310829	BB-20-TB60-G7	Ausführung	2-00649-2330
1310831	BB-20-TB60-G8	1-phasig	2-00649-2340
1310834	BB-20-TB60-G9		2-00649-2350

Article No.	Designation	Drives	Drawing No.
1311369	BB-50-TB60-G6		2-00650-2110
1310943	BB-50-TB60-G3		2-00650-2120
1310948	BB-50-TB60-G7	Universal	2-00650-2130
1310950	BB-50-TB60-G8		2-00650-2140
1310955	BB-50-TB60-G9		2-00650-2150
1310958	BB-50-TB60-G6		2-00650-2210
1310961	BB-50-TB60-G3	USA-	2-00650-2220
1310964	BB-50-TB60-G7	Ausführung	2-00650-2230
1311037	BB-50-TB60-G8	3-phasig	2-00650-2240
1311038	BB-50-TB60-G9		2-00650-2250
1311041	BB-50-TB60-G6		2-00650-2310
1311043	BB-50-TB60-G3	USA-	2-00650-2320
1311046	BB-50-TB60-G7	Ausführung	2-00650-2330
1311048	BB-50-TB60-G8	1-phasig	2-00650-2340
1311049	BB-50-TB60-G9		2-00650-2350



Article No.	Designation	Drives	Drawing No.
1311370	BB-75-TB60-G6		2-00651-2110
1311172	BB-75-TB60-G3		2-00651-2120
1311173	BB-75-TB60-G7	Universal	2-00651-2130
1311174	BB-75-TB60-G8		2-00651-2140
1311175	BB-75-TB60-G9		2-00651-2150
1311176	BB-75-TB60-G6		2-00651-2210
1311177	BB-75-TB60-G3	USA-	2-00651-2220
1311180	BB-75-TB60-G7	Ausführung	2-00651-2230
1311181	BB-75-TB60-G8	3-phasig	2-00651-2240
1311182	BB-75-TB60-G9		2-00651-2250
1311183	BB-75-TB60-G6		2-00651-2310
1311184	BB-75-TB60-G3	USA-	2-00651-2320
1311185	BB-75-TB60-G7	Ausführung	2-00651-2330
1311186	BB-75-TB60-G8	1-phasig	2-00651-2340
1311187	BB-75-TB60-G9		2-00651-2350

Article No.	Designation	Drives	Drawing No.
1311370	BB-75-TB60-G6		2-00651-2110
1311172	BB-75-TB60-G3		2-00651-2120
1311173	BB-75-TB60-G7	Universal	2-00651-2130
1311174	BB-75-TB60-G8		2-00651-2140
1311175	BB-75-TB60-G9		2-00651-2150
1311176	BB-75-TB60-G6		2-00651-2210
1311177	BB-75-TB60-G3	USA-	2-00651-2220
1311180	BB-75-TB60-G7	Ausführung	2-00651-2230
1311181	BB-75-TB60-G8	3-phasig	2-00651-2240
1311182	BB-75-TB60-G9		2-00651-2250
1311183	BB-75-TB60-G6		2-00651-2310
1311184	BB-75-TB60-G3	USA-	2-00651-2320
1311185	BB-75-TB60-G7	Ausführung	2-00651-2330
1311186	BB-75-TB60-G8	1-phasig	2-00651-2340
1311187	BB-75-TB60-G9		2-00651-2350



#### 2.5.2. Technical parameters


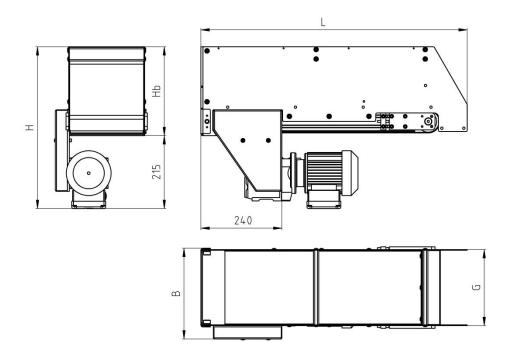


Figure 2: Dimensions of the belt bunker BB-TB60

Belt bunker	Filling volume	Filling weight	Length	Width	Height	Height Bunker bin, chute	Frame width
	[Liters]	[kg]	L [mm]	B [mm]	H [mm]	Hb [mm]	G [mm]
BB-20-TB60	20	90	785	270	475	260	220
BB-50-TB60	50	90	820	410	575	360	360
BB-75-TB60	75	90	1020	410	575	360	360
BB-100-TB60	100	90	1220	410	575	360	360

## 2.5.3. Order details – order code



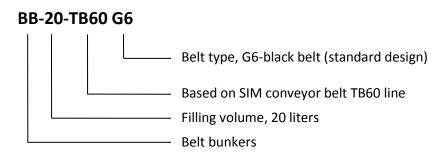

## 2.5.4. Belts: Properties – approvals

Belt	Туре	Properties
Standardversion	G6	Designation: Type 25 Colour: black Thickness: 2mm Surface: PVC, rough Build-back type, permanently antistatic Transport, gather/build back; horizontal
	G3	Designation: HNB-8E Colour: green Thickness: 1,6mm Surface: PU, smooth, no-gloss FDA, EU conforming Oil resistant, cut resistant, non-adhesive, Build-back type, permanently antistatic Transport, gather/build back; horizontal
Alternative	<b>G7</b>	Designation: 2RA2/1BU/U/SP Colour: blue Thickness: 1,5 mm Surface: PU, smooth, no-gloss FDA, EU conforming Resistant to oils and greases Build-back type, permanently antistatic Transport, gather/build back; horizontal
	G8	Designation: F-5 ENWT Colour: white Thickness: 1,8 mm Surface: PU, smooth, no-gloss FDA, EU conforming Non-abrasive, easy to clean, no pores in belt surface, Build-back type, permanently antistatic Transport: horizontal, ascending transport
	<b>G9</b>	Designation: NAJ-10ESBV, Colour: black Thickness: 5,3mm Surface: PVC, structured flame retarding strongly adhesive, permanently antistatic Transport: horizontal, ascending transport



## 3. Start-up

## 3.1. Turning on the belt bunker



The belt bunker should only be started by qualified personnel observing all safety instructions.

Every time before the belt bunker is turned on, make a visual inspection of all electrical and interfaces to other machine components. Make sure that no foreign material or wrong parts enter the belt bunker.

Normally the belt bunker is incorporated in a machine: therefore, power is supplied centrally by the main control.

## 3.2. Operation while the belt bunker is running

The belt bunker is part of a fully automatic machine, therefore when the machine is running the operator should watch all controls and indicators. The operator should also ensure that the required minimum filling level is always maintained.

## 3.3. Turning off the belt bunker

As a rule, the belt bunker is turned off by the main control of the machine. Turning off stops all energy supply to the machine.

#### **Emergency stop**



The belt bunker does not have a separate emergency stop button. If the belt bunker is incorporated in a machine control, it will be separated from the power supply when the machine is emergency stopped.



# 4. Functional description (typical use)

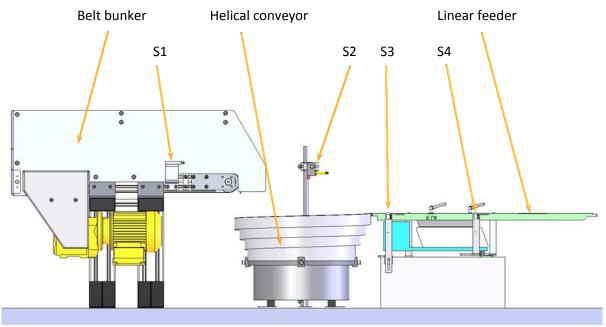


Figure 3: Feeder with belt bunker, helical conveyor and linear feeder

Sensors		Description	
S1 Level in bunker		requests the operator to replenish the bunker stock	
S2	Level in helical conveyor	actuates the bunker so that the helical conveyor stock is replenished	
S3	Maximum build-back sensor	stops the helical conveyor to conserve the parts	
S4	Minimum build-back sensor	starts the helical conveyor to fill the linear feeder	

The belt bunker must not be turned on unless the helical conveyor is also running.

The helical conveyor must not be turned on unless the linear feeder is also running.

The helical conveyor is turned on after a certain time  $T_{Nmin}$  if the level is below the minimum build-back sensor and is turned off after a certain time  $T_{Nmax}$  when a signal is received by the maximum build-back sensor.



# 5. Troubleshooting and remedies



For troubleshooting and remedial action at the belt bunker ensure that the safety instructions (chapter 1) are observed.

#### 5.1. Causes and remedies

Poor or no feeding in the belt bunker can have several causes:

Cause	Remedy
Wrong setting or defect of the level control (level monitoring) of the following components	Adjust the setting or replace the level control (level monitoring)
Belt bunker is empty but no low level signal was sent	Inspect the bunker level control, replace, if necessary
Parts jammed in the bunker	Check where the parts are jammed, remove the jam,  Use triangular strips,  Use ZFSKB-Ultra (no side boreholes)  Increase the size of the opening in the dosing plate
Poor belt tension or belt defective	Tension or replace belt
Belt chafes at the lateral guide	Ensure that the belt tension is uniform left and right
Motor defective	Motor should be inspected by electrician, replace, if necessary
Broken cable or loose plug	Power supply should be checked by electrician

In case of a major defect (defective motor, broken belt) we recommend to contact SIM Automation to obtain required parts quickly or obtain help.



## 5.2. Belt change – belt tension

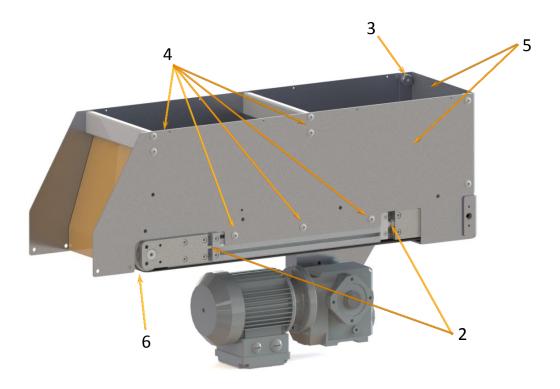


Figure 4: Belt change – belt bunker BB-xx-TB60

- 1. Cut off power supply (Pull out power supply plug)
- 2. Adjusting screw loosen the Belt tension
- 3. Take off 2 screws in opposing the back cover clap
- 4. Take off all screws on side of the bunker
- 5. Bunkerseitenblech mit Rückwand-Klappe seitlich entfernen
- 6. Take out the belt
- 7. Put in new belt
- 8. Assembling the belt bunker in inversing way

The belt tension has to be set, that the conveyor belt can't show slippage even at maximum fill capacity. (Pay attention to max possible bunker load).

In the front area of the belt bunker the belt tension can be set when turning the setscrews.

Turning the setscrews clockwise increases belt tension.

In the back area of the belt bunker, the center alignment can be adjusted with the hex head screw.

The conveyor belt has to run in the center of the side sheet metals

The belt has to be centered if it is close to one of the metal sheets, otherwise there is going to be a high attrition.

Hereto the hex head screw has to be tighten and on the opposite side loosen.



## 6. Maintenance and repairs, cleaning



Observe all safety instructions for the belt bunker, in particular, those for maintenance and repairs.

Repair work must only be carried out by authorized technical personnel. This applies, in particular, to work at electrical equipment.

The tension and run of the belt drive and turn rollers are set in the factory. Check the belt for correct tension and center run and tension after a break-in period of about 2 weeks and adjust if necessary. Then check after about every 4 weeks.

Use lint free cotton cloth or tissue paper for cleaning the belt bunker.

If chemical cleaners are used, all manufacturer instructions for safety and health should be observed.

#### Parts of high-alloy steel / stainless steel (X5CrNi18.10):

This material consists of steel with 18% chromium and 10% nickel.

It is corrosion-resistant and acid-resistant. The corrosion resistance of chrome-nickel steel is reduced by acids and halogenated compounds (chlorides, bromides, iodides).



- Do not use chlorine solution for cleaning.
- Avoid external rust (e.g. iron powder)

Stainless steel can be cleaned with all domestic and industrial cleaners (without additions, such as chlorides, bromides or iodides and no abrasive material) and water or soapsuds.

#### Chute with metaline lining:

Metaline is polyurethane, it is highly wear-resistant, permanently elastic and food-safe and it also protects the surface from corrosion. Its main purpose is to reduce noise.

#### Chemical resistance:

Phosphoric acid (85%)
 Hydrochloric acid (10%)
 Sulfuric acid (10%)
 Ozone
 Carburetor fuel/kerosene
 Aliphatic hydrocarbons
 very good
 very good
 very good

Surfaces lined with metaline can be cleaned with warm water and soapsuds. All water-soluble commercial domestic and industrial cleaners can also be used.

Cleaner containing alcohol should not be used due to the associated danger and the possibility that the sliding properties of the material can be impaired.



#### Surfaces of steel or aluminium:

All surfaces of aluminium and treated steel surfaces can be cleaned with commercial domestic or industrial cleaner (without additions, such as chlorides, bromides or iodides).

## Polyethylene 1000 green/black/natural:

Polyethylene\_1000\_is a low-density polyethylene. It is wear-resistant, of food grade and reduces noise, has very good sliding properties, requires nearly no maintenance and is antistatic (only Polyethylene\_1000 black).

Polyethylene\_1000\_has good resistance to chemicals, i.e., no surface protection is required. Polyethylene 1000\_can be cleaned with warm water and soapsuds. Stubborn dirt can be removed with domestic or industrial cleaner.

#### **Sensors:**

Sensors should be cleaned with great care. Remove dirt and dust from sensors carefully with a dry cotton cloth or tissue paper.

## 7. Instructions for transportation



For transportation, make sure that the safety instructions and the **transport checklist** are observed.

#### 7.1. Transportation

Apply securing devices to all freely moving components before transporting the belt bunker.

Also make sure that all pipes and hoses are secured.

The transport, in particular the lifting of the belt bunker, may only take place on the side profiles.

Make sure that the belt bunker is not damaged during transportation.

Maintain sufficient distance to other equipment (e.g., walls, other transport items).



Ensure that all securing devices are adequate for the load which they are to carry. Make sure that when the belt bunker is moved, the supply lines and machine parts are not damaged.

#### **Transport check list:**

- > All supply and drain lines should be disconnected
- Use pallets/cases of sufficient size
- Projecting parts are protected by bubble film
- No part of the belt bunker projects beyond the pallet outline
- The belt bunker is protected from moisture by plastic film.
- Warnings have been attached to packaging/film
- Documentation is packed with the equipment

Revision: 1.5



### 7.2. Storage

Before storing or transporting the belt bunker to the place of destination or it in storage, apply suitable corrosion inhibitor to all bare parts of the machine which are not made of stainless steel nor have a corrosion protection coat. Protect the belt bunker from moisture. Ensure a safe stand of the belt bunker.

Disconnect all supplies to prevent unauthorized use.

### 8. Installation and adjustment

## 8.1. Taking the belt bunker out of the transport crate / unpacking

Inspect the belt bunker for transport damage when it arrives. Inform the supplier of any damage in transit without delay to secure possible claims on the forwarder or insurer.

Unpack the belt bunker with utmost care.

## Checklist for receiving the belt bunker:

- Inspect the equipment for visible transport damage before removing the packaging. Notify SIM-Zuführtechnik of all damage without delay.
- When unpacking goods (especially with the help of sharp-edged tools), make sure not to damage parts of the machine, notably hoses or cables.
- Make another check for transport damage.
- If transport securing devices have been fitted, this is noted on the equipment and instructions given. Observe the instructions and remove the securing devices as prescribed.

#### 8.2. Assembly, installation and setting up



The belt bunker should be installed and set up by authorized and qualified personnel. The movement of the belt should not be obstructed by the installation of the bunker.

As a mounting base for belt bunker are solid documents, plates, profile racks, tripods or the like. Brackets can be attached to the side profiles of the conveyor belt (see chapter "Accessories"). By means of screws, the belt bunker can be attached to the corresponding frame element. Suitable stands and fixings (see chapter "Accessories").

Belt bunkers should be set up to align with other components (helical conveyor, etc.) in such a way that the parts in the bunker are transferred safely and carefully. The parts should drop from a height as low as possible. The parts should be transferred centrally to the helical conveyor and should not drop onto sorters form a height.

The slope of the chute can be adjusted after slackening the setting screw.



Installed at the outlet of the belt bunker is an outlet curtain (vulkollan mat) which prevents that parts can drop onto the chute when the bunker is overfull.

If large parts are handled that cannot pass readily, the customer can shorten the vulkollan mat as required using a suitable tool.

For optimum dosing, we recommend a dosing baffle (accessory item).

#### 8.3. Electrical installation



The electrical connection must be made by trained personnel in accordance with VDE and other applicable provisions.

All motor and switching relays are terminated on plugs in the factory.

The unit is grounded. The feeder cable should be of sufficient size. The connecting cable must have a properly connected protective conductor.

The target is to avoid constant running of the belt; the belt bunker should start/stop according to the high/low control of the transporting device on which the belt bunker is set up. Preferably belt bunkers with level control types BSN of SIM Automation should be used

#### 8.3.1. Pin configuration of belt bunkers BB-...-B

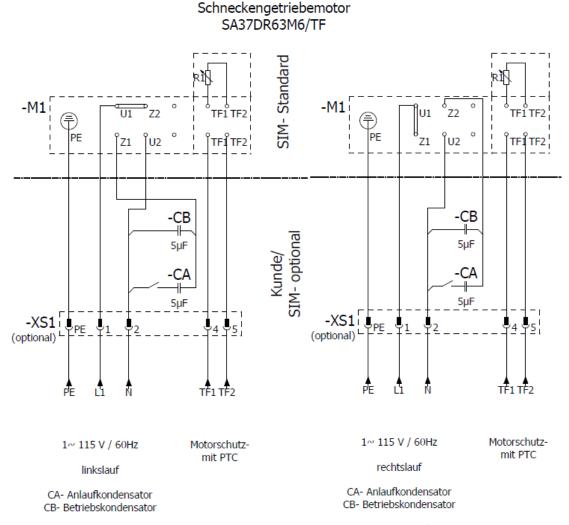


Figure 5: Pin configuration Helical-worm gearmotor SA37DR63M6/TF (Artikel-Nr.: 1089245)

Specifications may change as design revisions take place.

Revision: 1.5

2019-01-08



The belt bunker may only be operated with a voltage of 115V / 60Hz AC.

It is important to ensure the correct assignment of the connections and the attachment of the protective conductor!

In the event of faults, the device must be disconnected from the power supply.

#### Schneckengetriebemotor SA37DR63M6/TF -M1 U2 V2 W2 U2 PE PE ຶ|U1 U1 V1 TF1TF2 ۷1 W1 -CB 8μΕ SIM- optional PE. (optional) (optional) L TF1 TF2 1~ 220-240 V / 50Hz 3~ 380-415 V / 50Hz Motorschutz-Motorschutz-3~ 415-460 V / 60Hz 1~ 240-266 V / 60Hz mit PTC mit PTC 3~ 480 V / 60Hz 1~ 277 V / 60Hz

Figure 6: Pin configuration:

Drehrichtungsumkehr:

V1 mit W1 tauschen

220-240V / 50Hz 240-266V / 60Hz 380-415V / 50Hz 415-460V / 60Hz	Helical-worm gearmotor SA37DR63M6/TF (Article No. 1070224)
277V / 60Hz 480V / 60Hz	Helical-worm gearmotor SA37DR63M6/TF (Article No. 1076865)

Drehrichtungsumkehr:

V1 mit W1 tauschen



Is the cabling of the plug at 220-240V chosen, the Belt Bunker must run with Alternating Current at the range 220V-240V / 50Hz.

Is the cabling of the plug at 220-266V chosen, the Belt Bunker must run with Alternating Current at the range 220V-266V / 60Hz.

Is the cabling of the plug at 380-415V chosen, the Belt Bunker must run with Alternating Current at the range 380-415Volt/50Hz.

Is the cabling of the plug at 415-460V chosen, the Belt Bunker must run with Alternating Current at the range 415-460V /60Hz.

Is the cabling of the plug at 277V chosen, the Belt Bunker must run with Alternating Current at the range 277V /60Hz.

Is the cabling of the plug at 480V chosen, the Belt Bunker must run with Alternating Current at the range 480V /60Hz.

It has to be payed attention to the right connections and the right installation of the ground wire. In case of disturbance the belt bunker has to be cut off from the power.

#### 8.3.2. Functional description of BSN-3/3Ph

The presence of parts in the helical conveyor is controlled by the level sensor from a preset level (minimum) level. Level sensor connection at pins 3-5.

If the sensor identifies the presence of parts, the corresponding signal is supplied to pin 4 (the level identification is delayed by 3-4 seconds in the BSN).

The belt bunker is turned on with the same delay and fills the helical conveyor with parts.

If the voltage at pin 4 changes the level, the belt bunker turns off with the set delay.

Jumper (JP5) can bypass the control input (sensor output) at pin 4.

If the jumper (JP5) is set at 1+2 and a low level is present at the control input, the output turns ON after the set delay (1-15 seconds). If the signal at the control input changes from L to H, the output turns OFF after the set delay (1-40 seconds).

If the jumper (JP5) is set at 2+3 and a high level is present at the control input, the output turns ON after the set delay (1-15 seconds). If the signal at the control input changes from H to L, the output turns OFF after the set delay (1-40 seconds).

The outputs with H level (+24V) or L level (0V) at the release input (pins 1+2) can be blocked.

If the jumper (JP4) is set at 1+2 and a high level is present at the control input, the output is blocked.

If the jumper (JP4) is set at 2+3 and a low level is present at the control input, the output is blocked.

The belt bunker and the BSN are fused by slow fuse of T 3.15A for each output (U, V, W)



#### 8.3.3. Mains connection of the BSN-3/3Ph control board

The BSN-3/3Ph control board operates on 230V AC or 115V AC at terminals L1 and N. When operating on 3-phase 400V, jumper 1 must be set (control board 230V operating voltage). When operating on 3-phase 200V, jumper 2+3 must be set (control board 115V operating voltage).

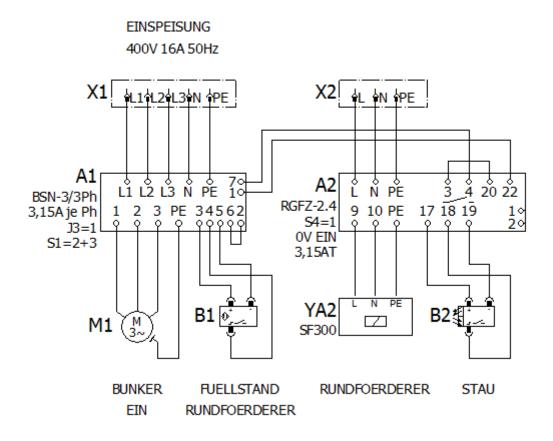


Figure 7: BSN-3/3Ph circuit diagram



# 9. Shutting down, disposal

Make sure that the belt bunker is dismantled and disposed of properly and in accordance with prescriptions. All applicable legal and company provisions and regulations must be observed.

At first, electrically isolate the belt bunker and all components of the machine and then disconnect all supplies.

Dispose of all parts of the belt bunker in such a way that health and ecological hazards are avoided.

## List of materials for belt bunkers and control units



Main	Main materials				
No.	Material	Location			
1	Steel	Machine construction parts			
2	Aluminium	Machine construction parts			
3	Copper	Cables, motor			
4 Galvanized sheet Terminal boxes		Terminal boxes			
5	Plastic, rubber, PVC	Trim panels, seals, belts, cables, disks			
6	Tin	Circuit boards			
7	Polyester	Circuit boards			
Mate	rials requiring separate disposa	1			
No.	o. Material Location				
1	Electronic scrap	Electrical supply			
		Circuit boards of electronic assemblies			

Revision: 1.5



# 10. Belt bunker BB-TB60accessories (standard)

# 10.1. Level monitoring, optical with one-way light barrier

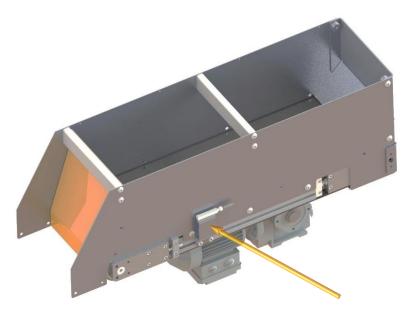


Figure 8: ZFSKB one-way

Designation Application		Application	Article-No.	Drawing No.
Sensor	ZFSKB- one-way	BB-20/50/75/100-TB60	1096452	Z00579-5220

# 10.2. Level monitoring by ultrasonic sensor



Figure 9: ZFSKB ultra

	Designation	Application	Article-No.	Drawing No.
Sensor	ZFSKB-Ultra	BB-20/50/75/100-TB60	1073908	2-00628-2120

2019-01-08

Revision: 1.5

Specifications may change as design revisions take place.



## 10.3. Level control type BSN

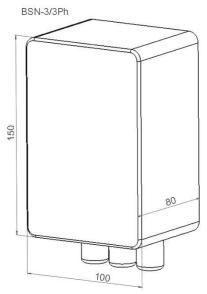


Figure 10: BSN-3/3Ph (article No.: 1043424)

Level controls turn the belt bunker on or off as a function of the level of the downstream components they monitor. The levels are monitored by sensors.

The sensor output voltage is 0V when parts are present. The belt bunker is turned off.

If the level drops below minimum, the sensor output voltage changes to 24V. Now +24V is available at the sensor output and the voltage supply to the belt bunker is turned on after approximately 2-3 seconds. The belt bunker is turned on.

Level control types BSN-3/3Ph have jumpers by which the voltages can be changed and the signal voltages reversed.

		BSN-3/3Ph
Mains supply	230V AC / 50Hz	х
	115V AC / 60Hz	х
	3-phase 400V AC / 50Hz	х
	3-phase 200V AC / 60Hz	х
	Output fused	T 3.15A (3x)
Sensor terminal	24V DC	х
	Signal reversion	х
Enable input	24V	х
(blocks the BSN output)	Signal reversion	х
Operating voltage	24 V DC / max. 250mA	х



## 10.4. Dosing baffle

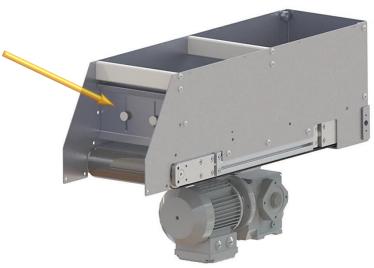


Figure 11: Dosing baffle

	Designation	Application	Article-No.	Drawing No.
Dosing baffle	ZDB BB-20-TB60	BB-20-TB60	1096266	Z00623-5270
	ZDB BB-50/75/100-TB60	BB-50/75/100-TB60	1096667	Z00579-5270

## 10.5. Hinged cover



Figure 12: Hinged cover

	Designation	Application	Article-No.	Drawing No.
	ZDKR/ZDKL BB-20-TB60	BB-20-TB60	1096294	Z00623-5260
Vlanndackal	ZDKR/ZDKL BB-50-TB60	BB-50-TB60	1096671	Z00633-5220
Klappdeckel	ZDKR/ZDKL BB-75-TB60	BB-75-TB60	1096599	Z00643-5220
	ZDKR/ZDKL BB-100-TB60	BB-100-TB60	1096657	Z00579-5260

The specification (ZDKR – hinged cover right, ZDKL – hinged cover left) indicates the position of the hinge band in the direction in which the parts travel.

2019-01-08

Revision: 1.5



## 10.6. Rear cover, hinged

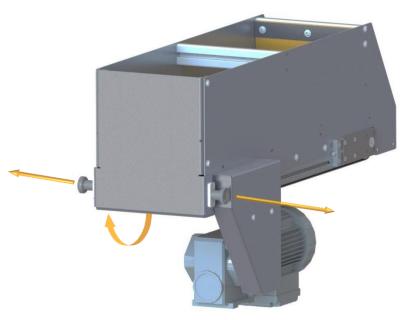


Figure 13: Release latch bolt

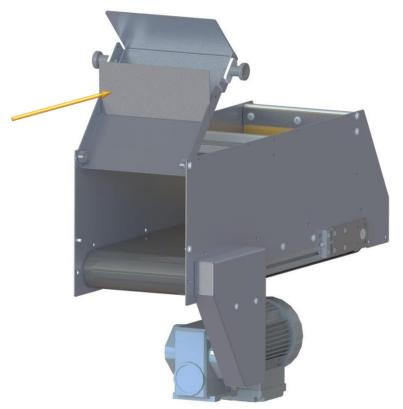


Figure 14: Rear cover, hinged ZRWK

	Designation	Application	Article-No.	Drawing No.
Rear cover, hinged	ZRWK	BB-20/50/75/100-TB60	1096756	Z00579-5230



## 10.7. Chute ZBR

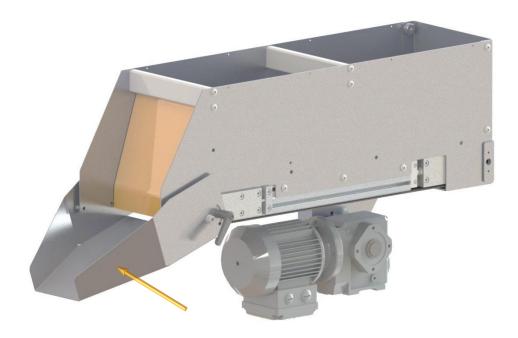


Figure 15: Chute

		Designation	Application	Article-No.	Drawing No.
Classita	Chuto	ZBR BB-20-TB60	BB-20-TB60	1096268	Z00623-5250
	Chute	ZBS BB-50/75/100-TB60	BB-50/75/100-TB60	1096529	Z00579-5250

## 10.8. Chute ZBS

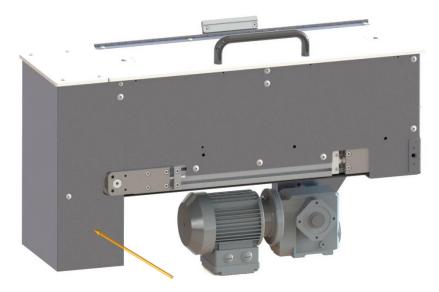


Figure 16: Chute

	Designation	Application	Article-No.	Drawing No.
Chuto	ZBS BB-20-TB60	BB-20-TB60	1096268	Z00623-5240
Chute	ZBS BB-50/75/100-TB60	BB-50/75/100-TB60	1096529	Z00579-5240

2019-01-08

Revision: 1.5

Specifications may change as design revisions take place.



# 10.9. Triangle afford

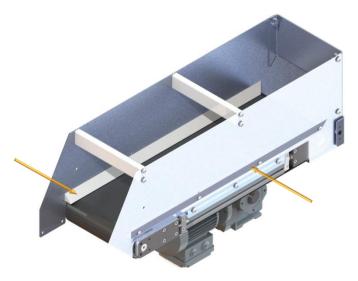


Figure 17: Triangle afford

	Designation	Application	Article-No.	Drawing No.
Triangle afford	Z3EL BB-20/50-TB60	BB-20/50-TB60	1096639	Z00633-5210
	Z3EL BB-75-TB60	BB-75-TB60	1096580	Z00643-5210
	Z3EL BB-100-TB60	BB-100-TB60	1096446	Z00579-5210

## 10.10. Bracket

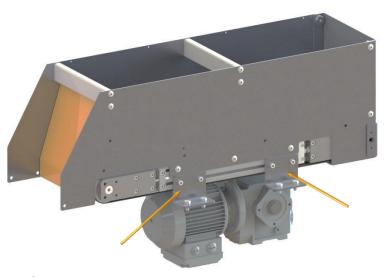


Figure 18: Bracket

	Designation	Application	Article-No.	Drawing No.
Bracket	HW	BB-20/50/75/100-TB60	1096670	Z00579-5280



# 11. Spares parts – quickly wearing parts

## 11.1. Order details

When ordering spares or parts subject to quick wear and tear, please specify the *type* and the *serial number*.

See the nameplate on the drive housing.

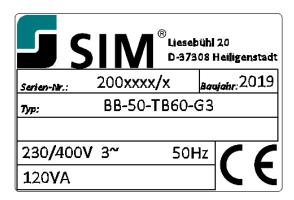


Figure 19: Nameplate



SIM Automation GmbH Liesebühl 20 D-37308 Heilbad Heiligenstadt, Germany

Telephone: +49 (0)3606 / 690-0

Facsimile: +49 (0)3606 / 690-370

info@sim-automation.de www.sim-automation.de